


Montageanleitung

System für wandbündige Türen

SlimFrame Mauerwerk

reverse öffnend

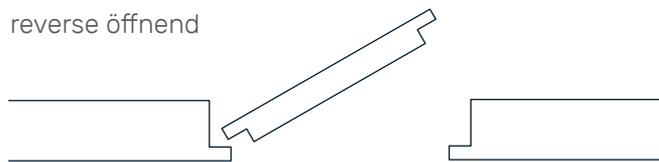

SlimFrame Mauerwerk **reverse**

Seitenverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3



mit Türsturz

Lieferumfang	4 - 5
Montage	6-13



Raumhoch

Lieferumfang	14-15
Montage	16-22

Verarbeitungshinweise	23
-----------------------	----

SlimFrame Mauerwerk **reverse**

Sicherheitshinweise


Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie auch unbedingt ihre Hände und Arbeitsflächen vor Schnittverletzungen. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung.

Benötigtes Werkzeug





Bauteile

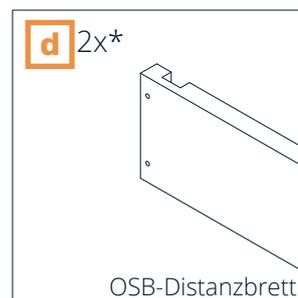


* Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.

** Anschlagwinkel für 15mm Putzstärke ausgeleg

SlimFrame Mauerwerk **reverse**




Alle Bauteile im Überblick

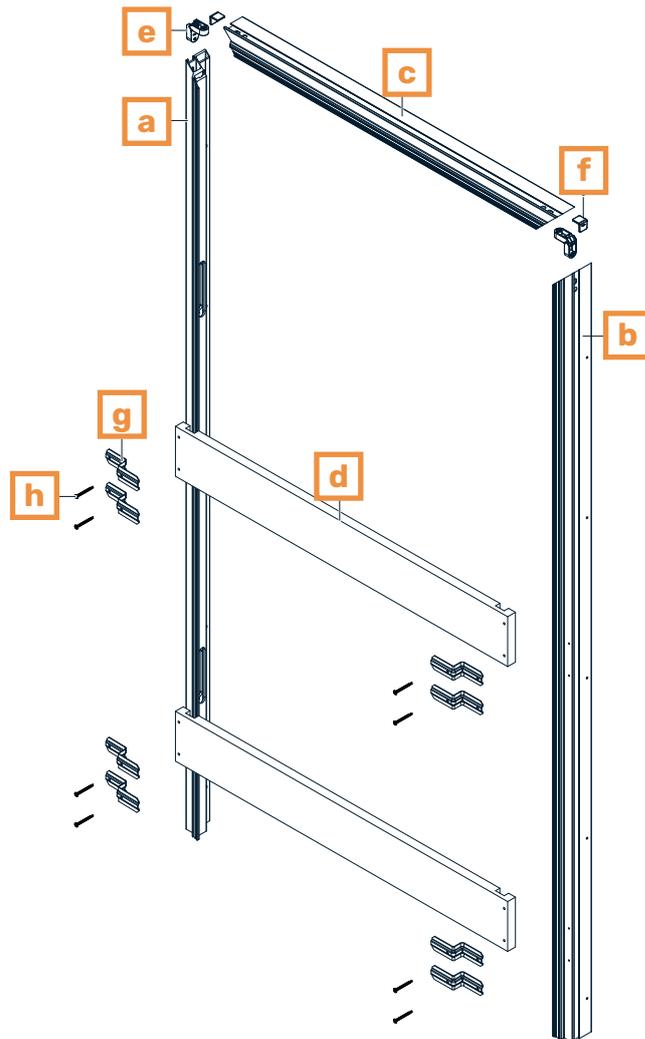


SlimFrame Mauerwerk **reverse**



1.

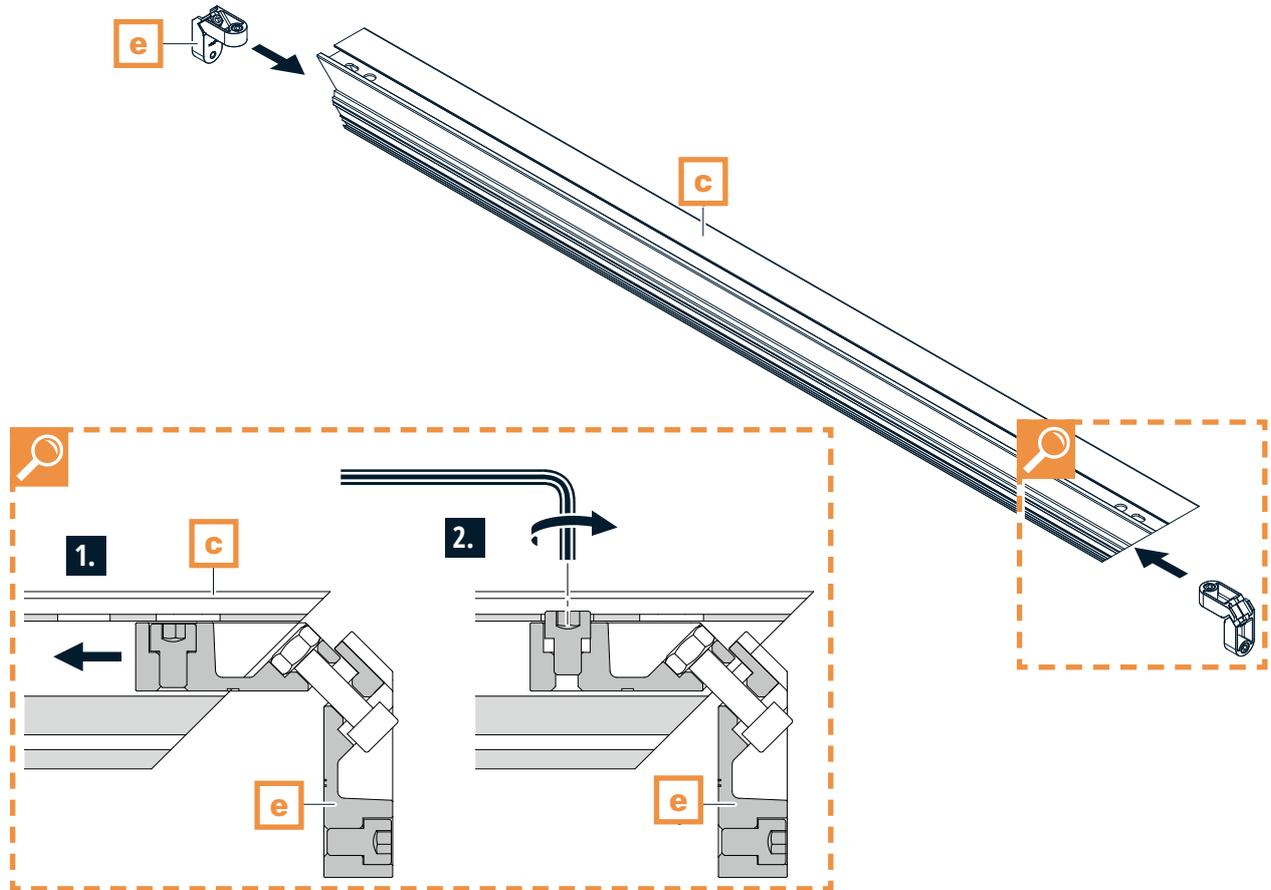


2.

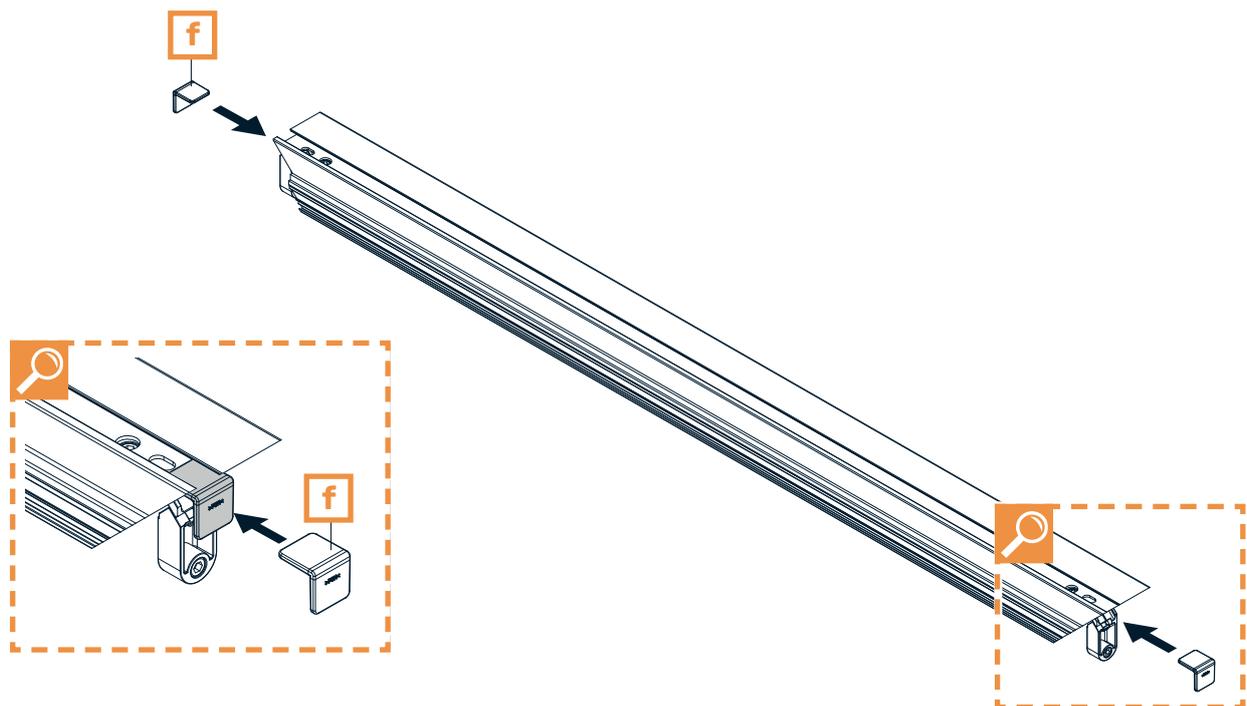


SlimFrame Mauerwerk **reverse**



3.

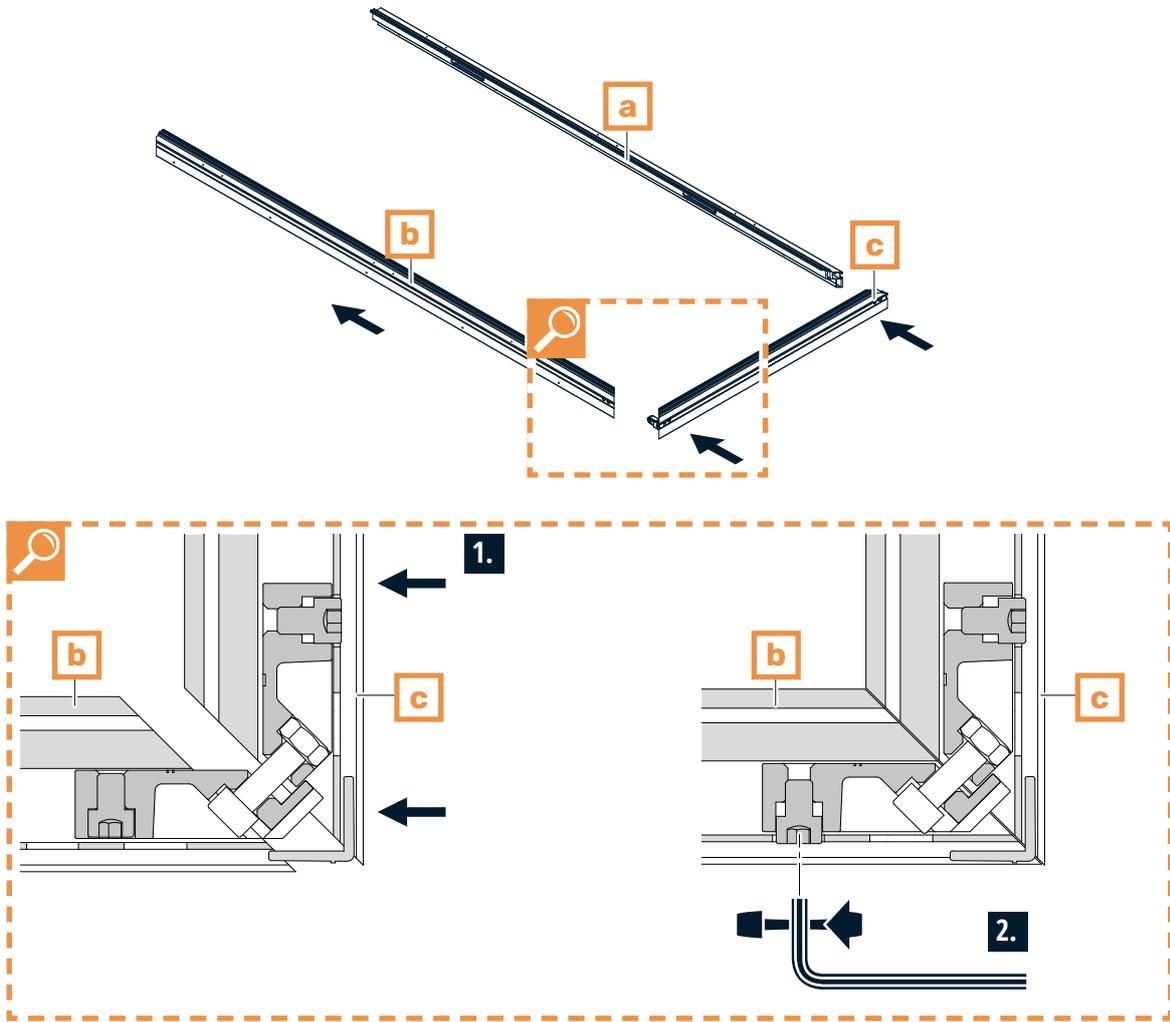


4.

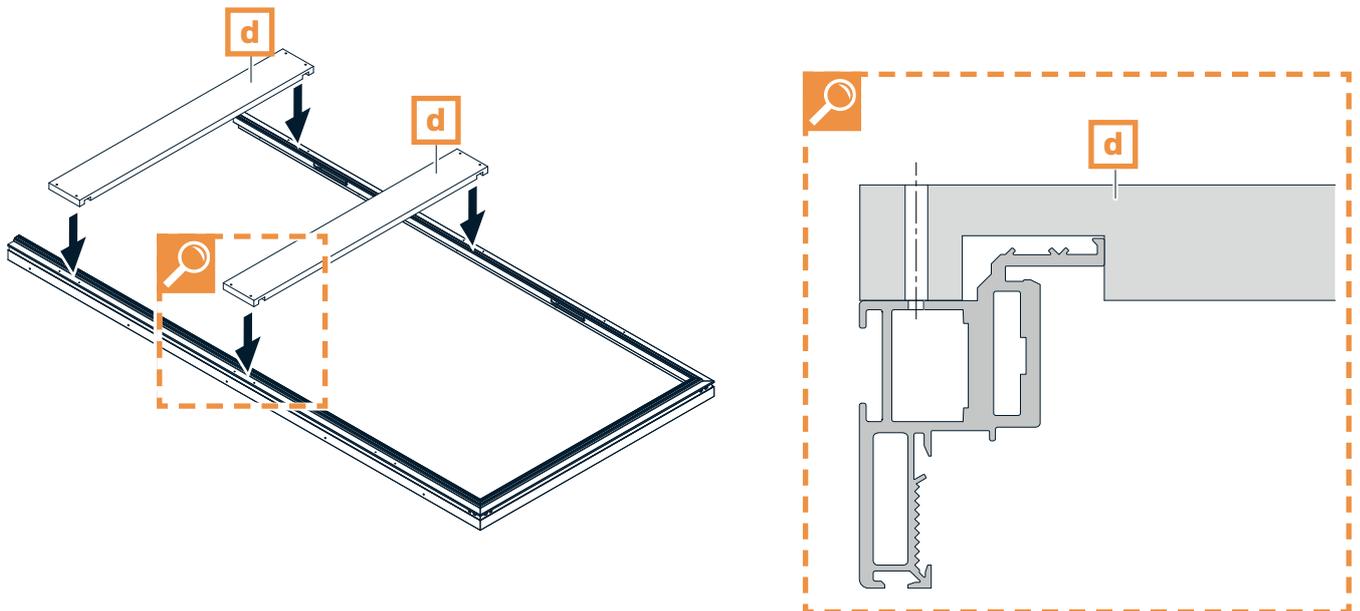


SlimFrame Mauerwerk **reverse**



5.

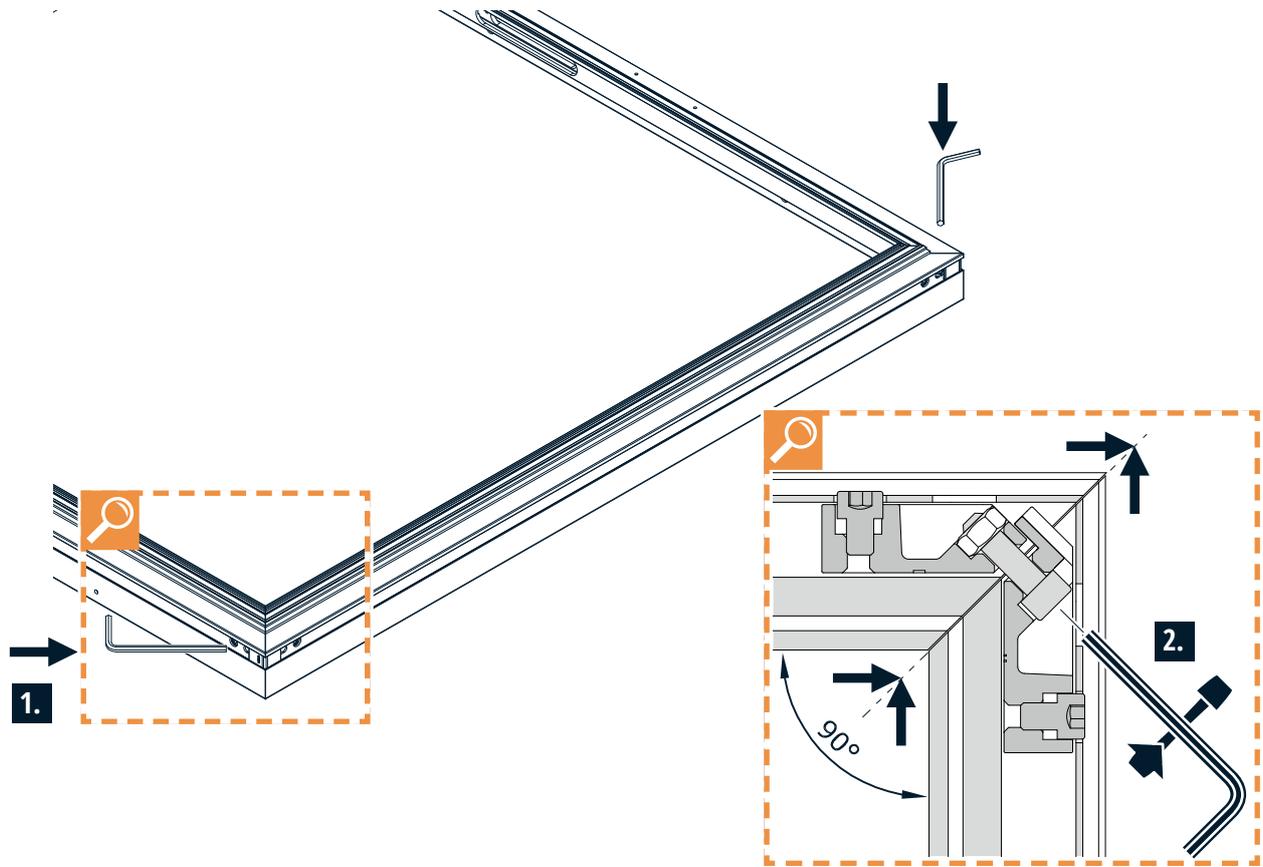



6.

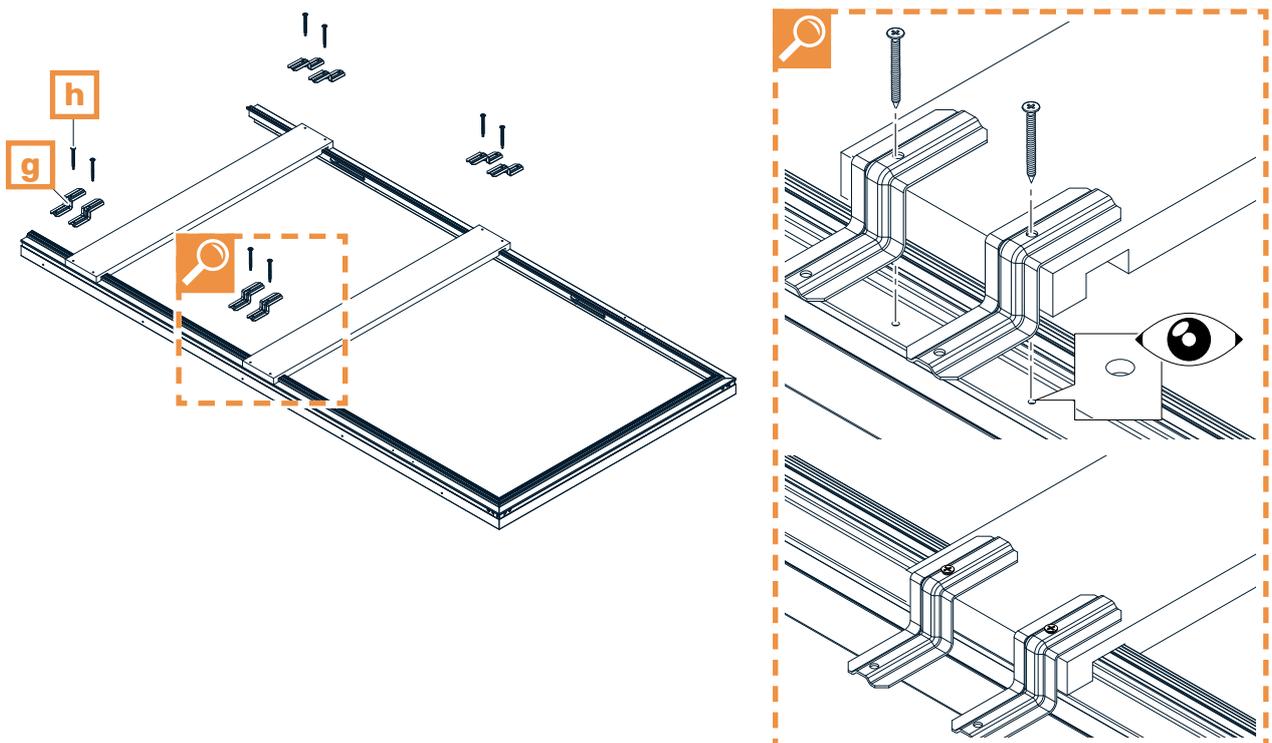

SlimFrame Mauerwerk **reverse**





7.

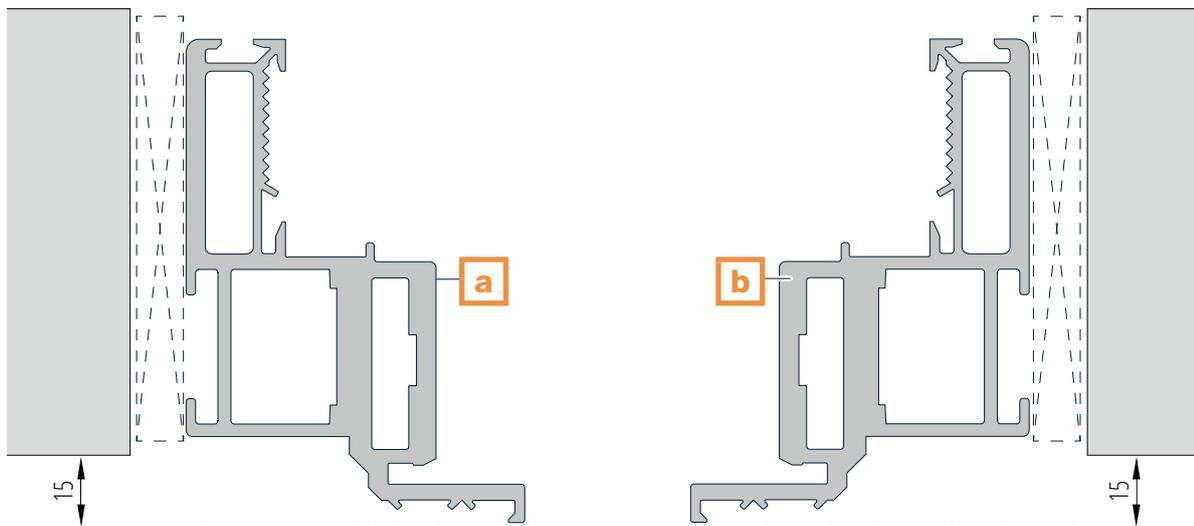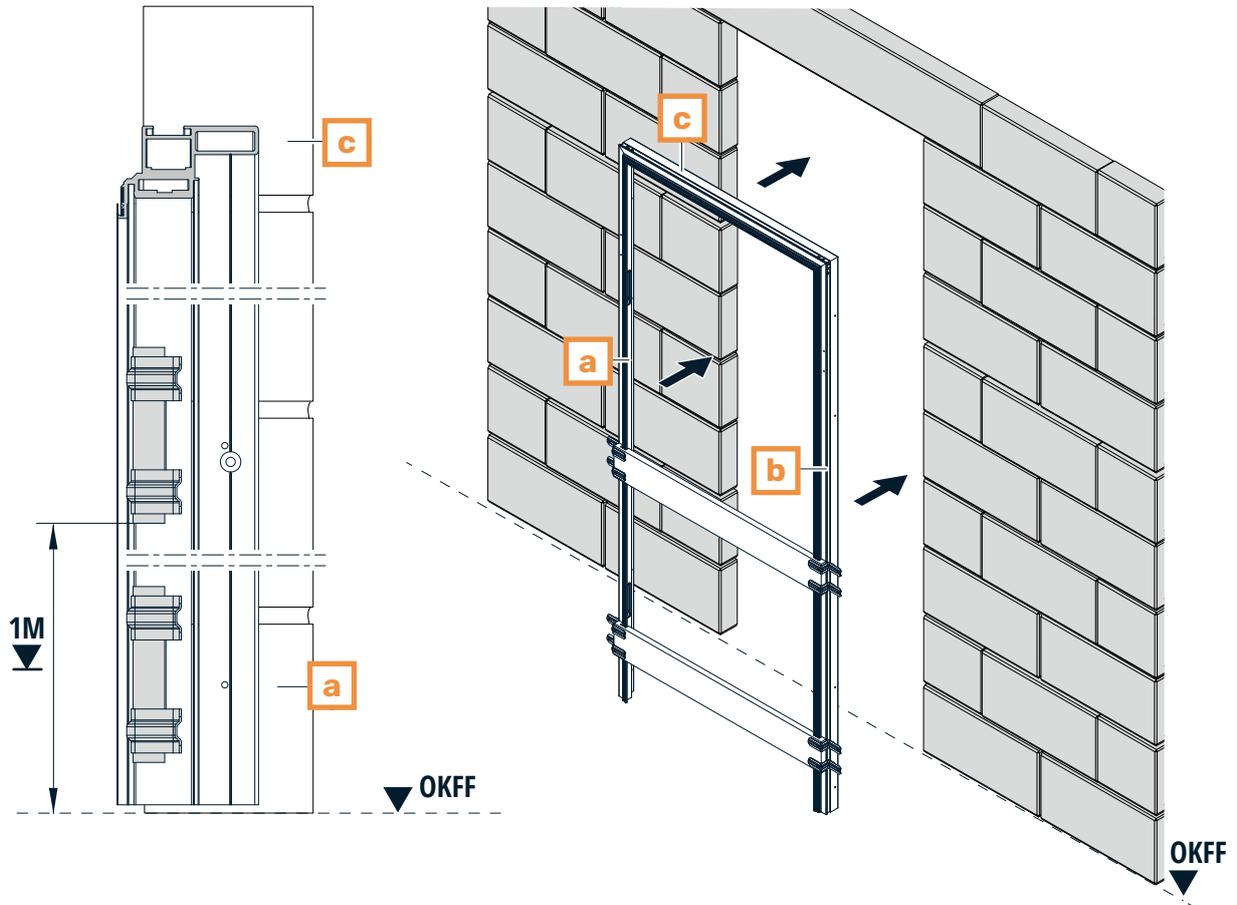

SlimFrame Mauerwerk **reverse**





8.

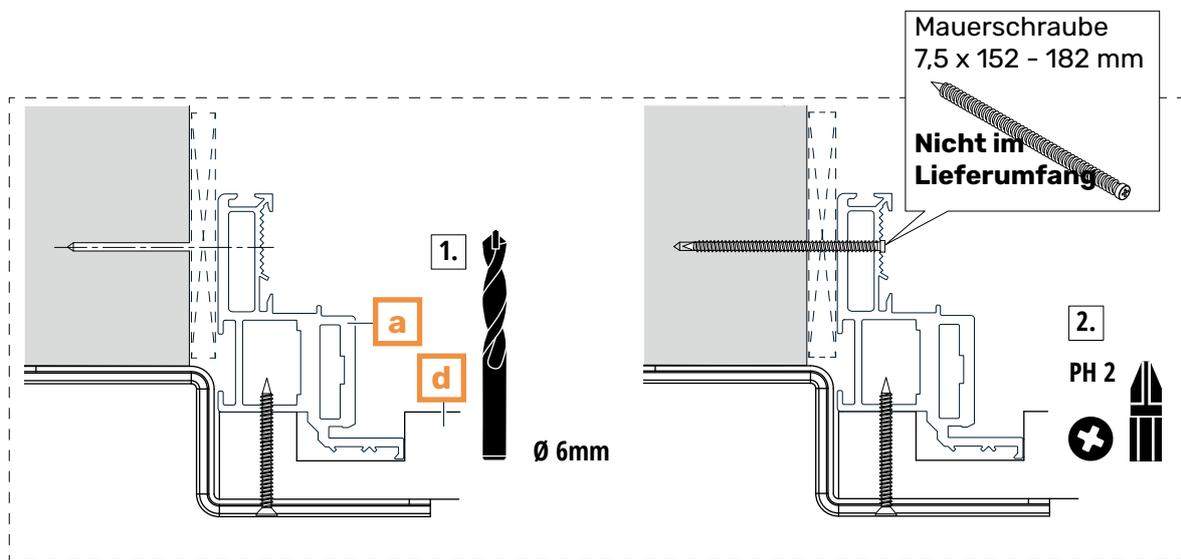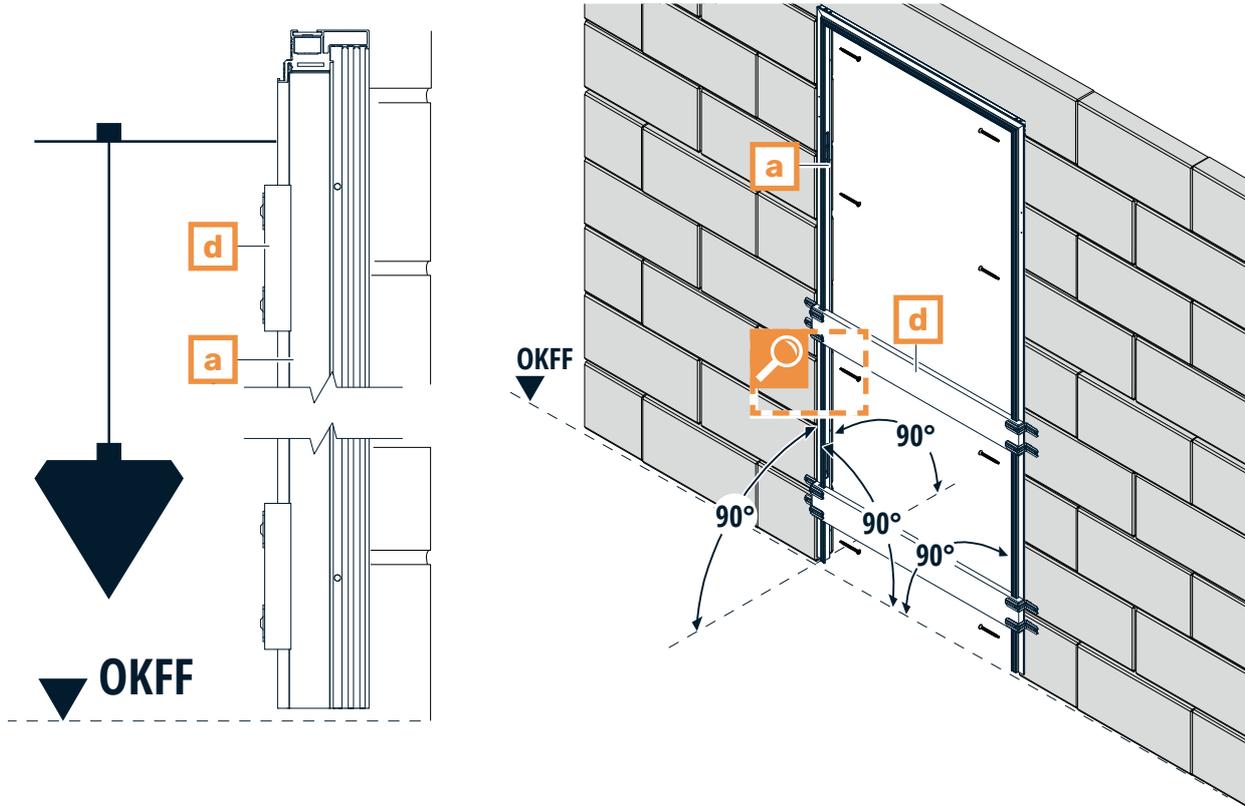




9.

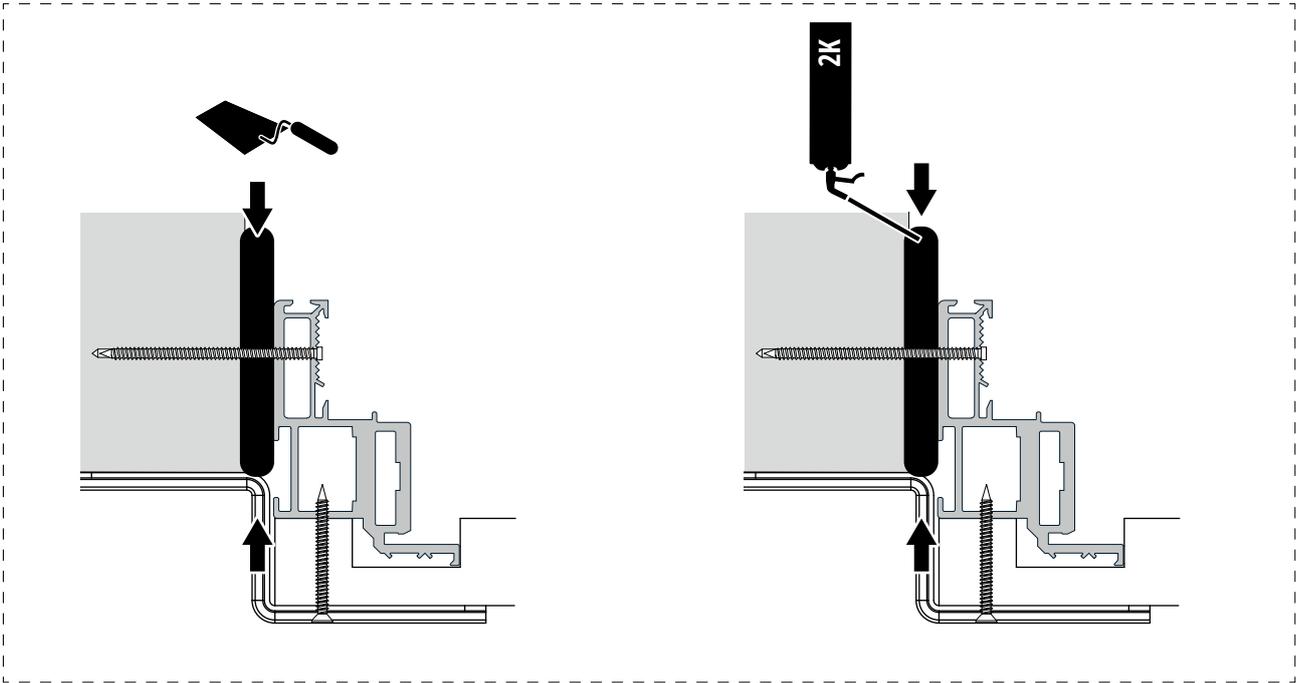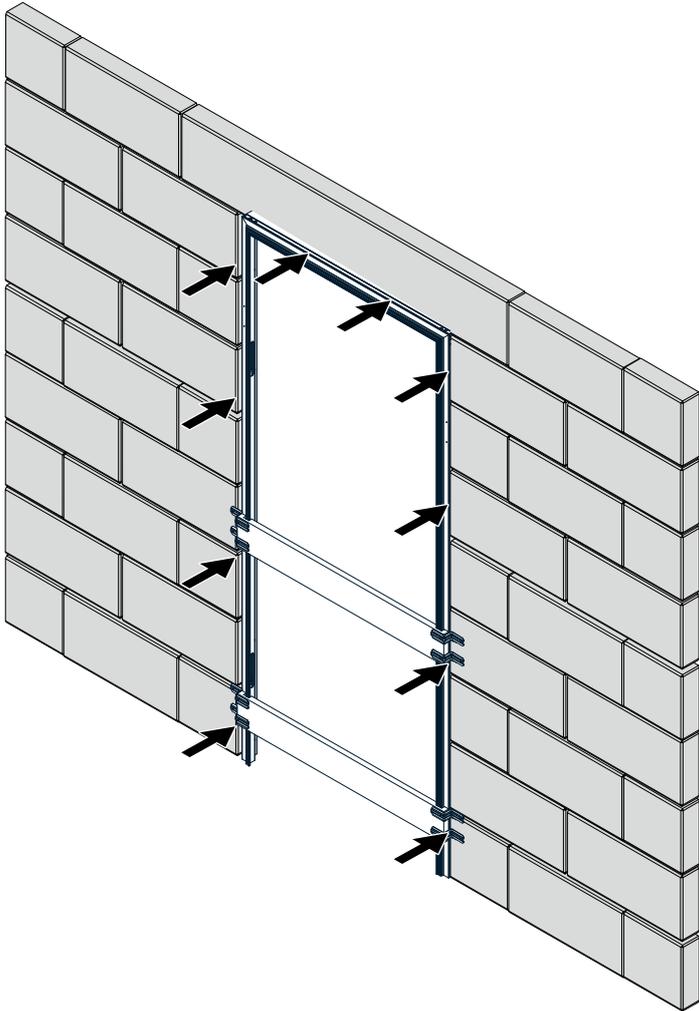



10.




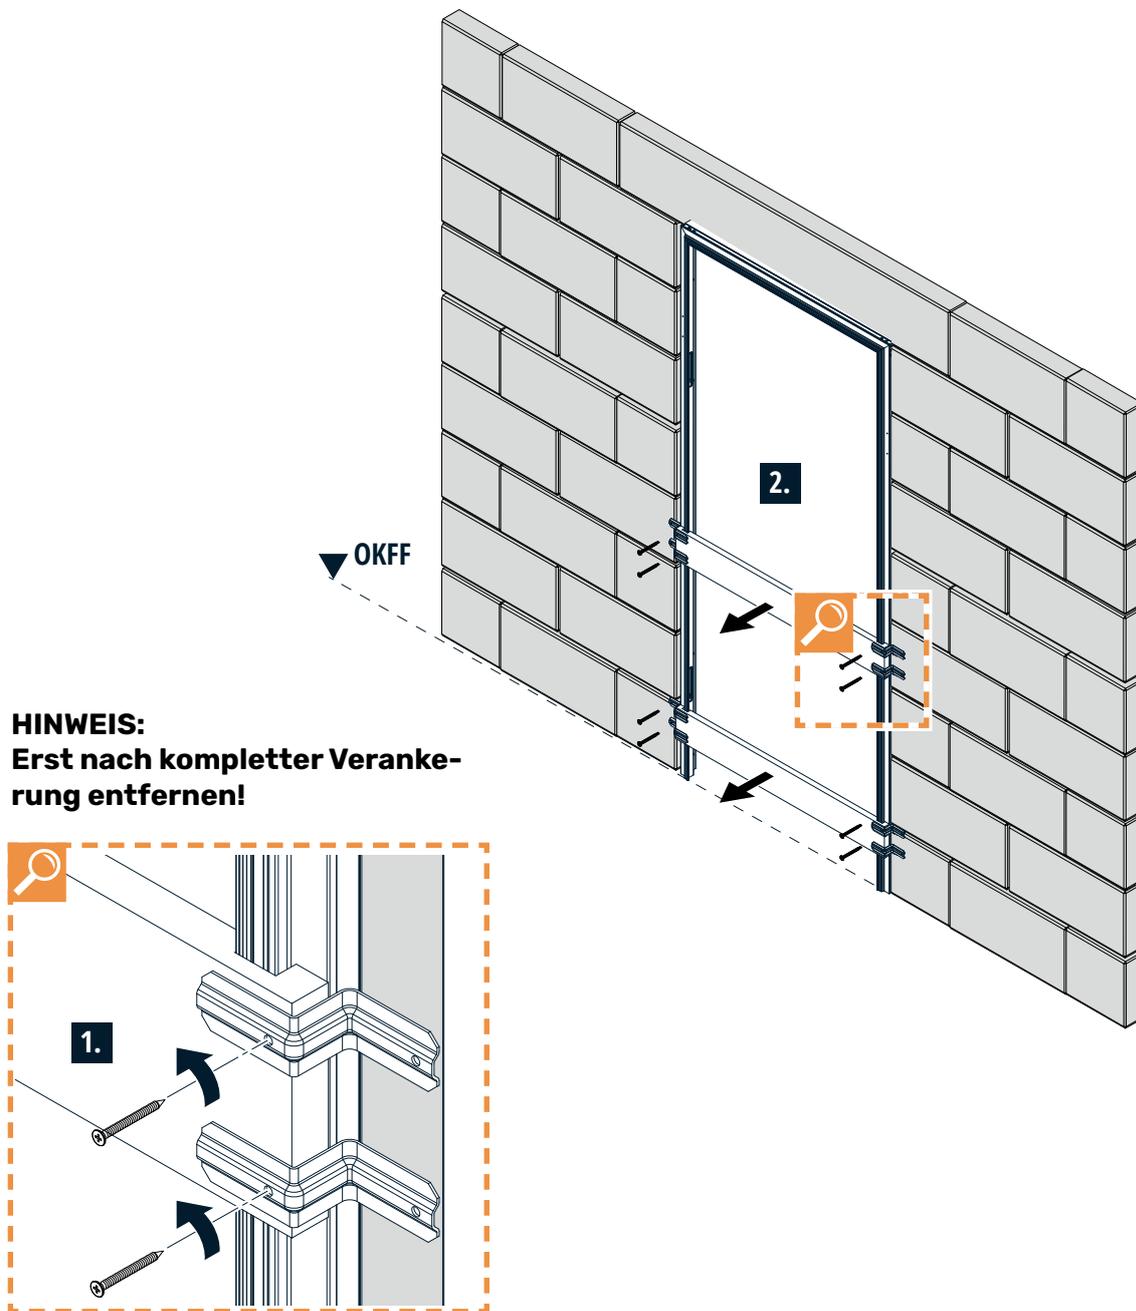




11.





HINWEIS:

Die Verwendung von kunststoffvergüteter Spachtelmasse mit Glasfaser- Fugendeckstreifen wird empfohlen.

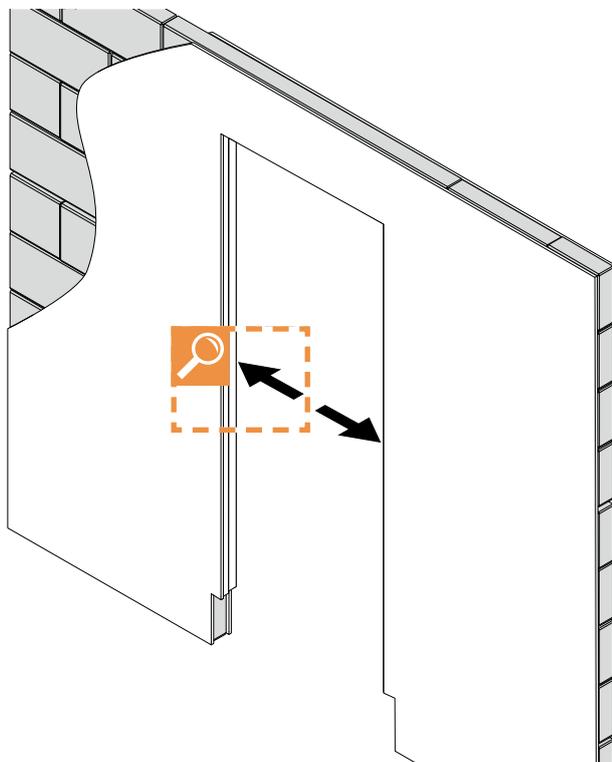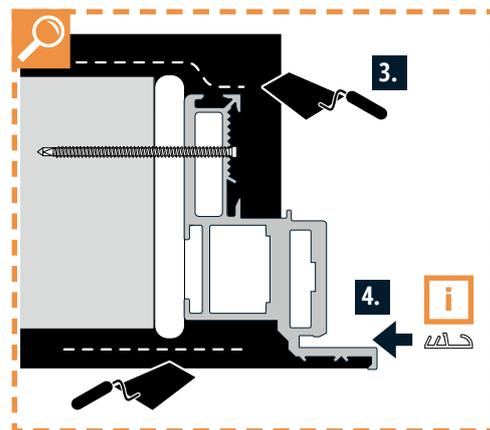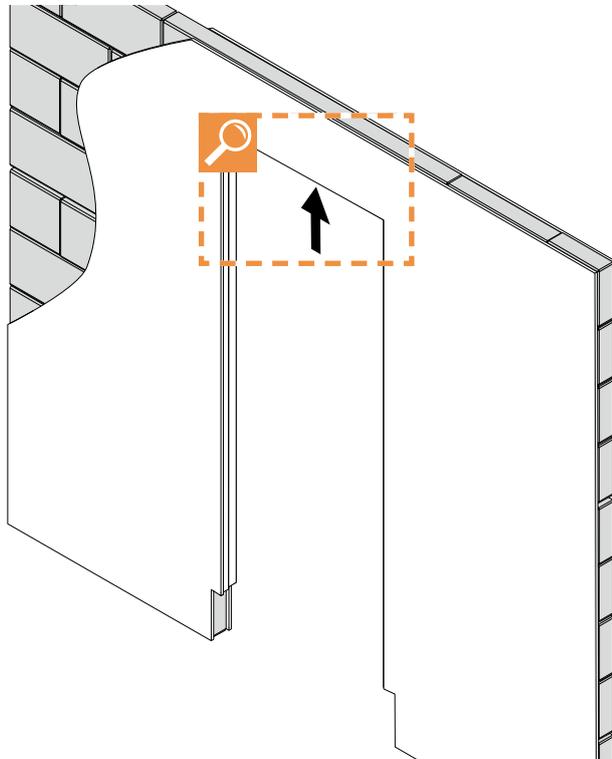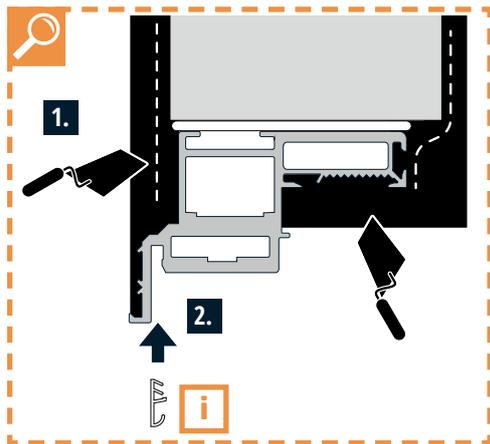



Bauteile

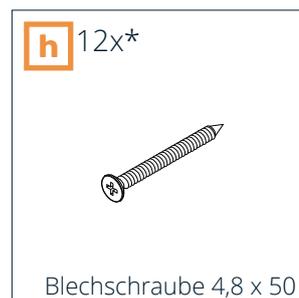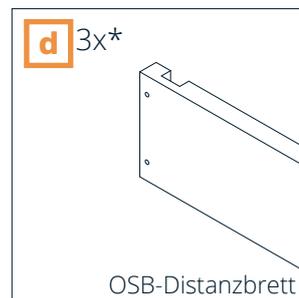


* Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.

** Anschlagwinkel für 15mm Putzstärke ausgelegt





Alle Teile im Überblick

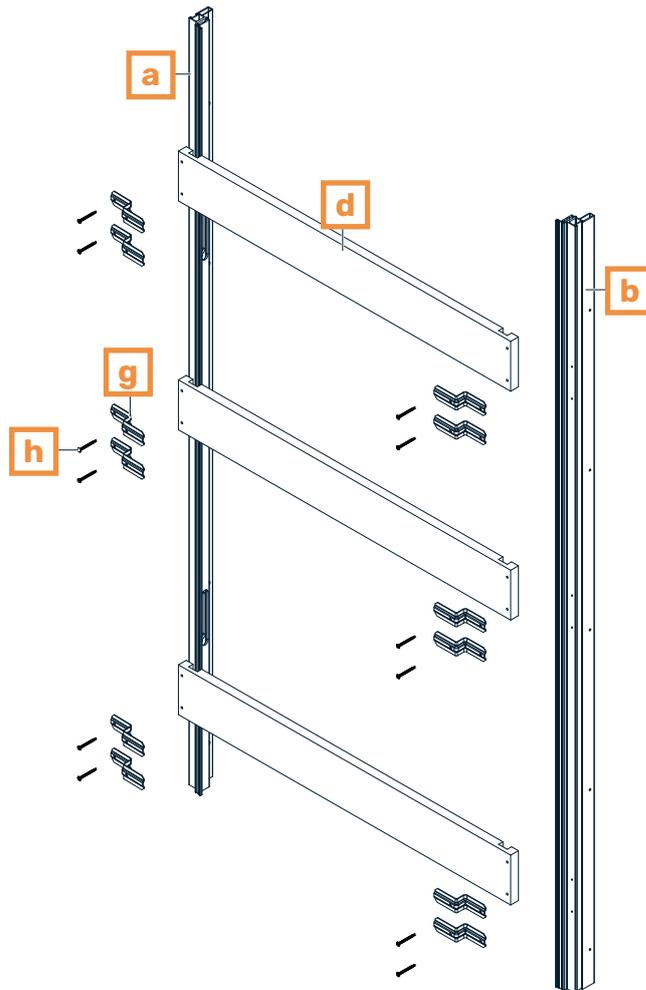

SlimFrame Mauerwerk **reverse**






1.

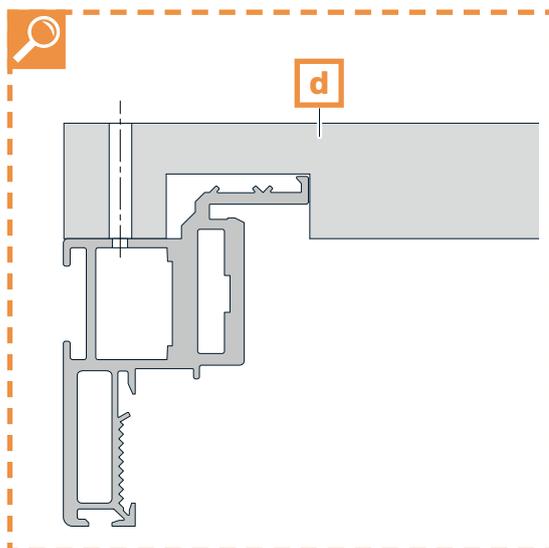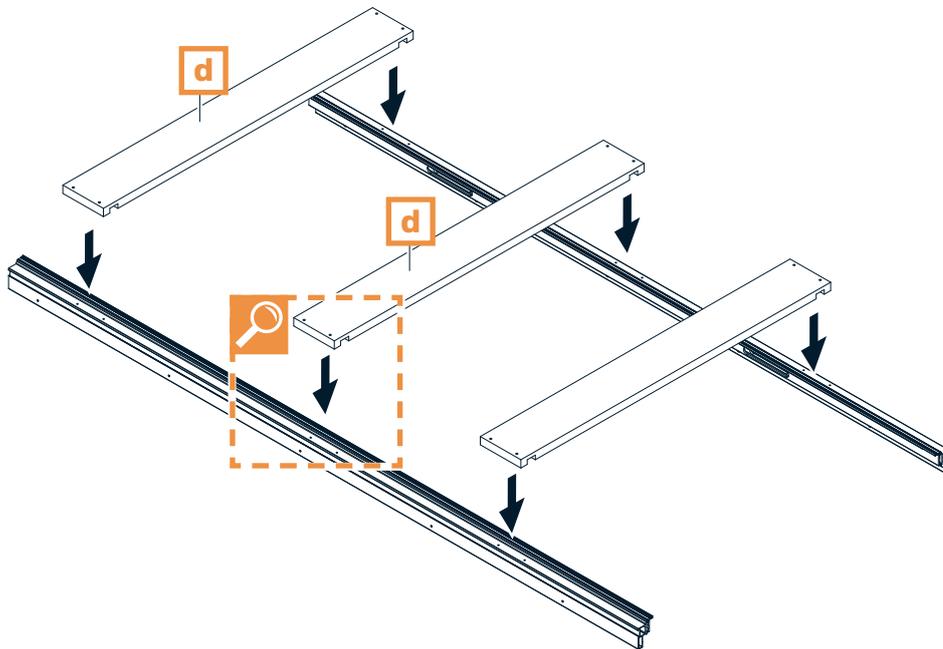

SlimFrame Mauerwerk **reverse**





2.

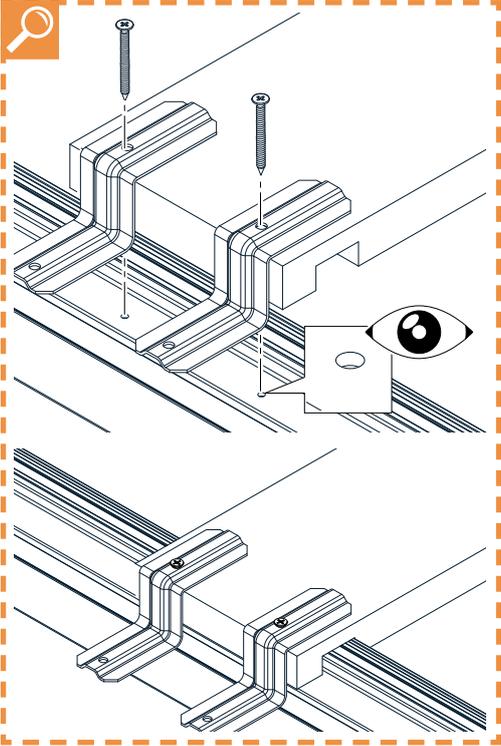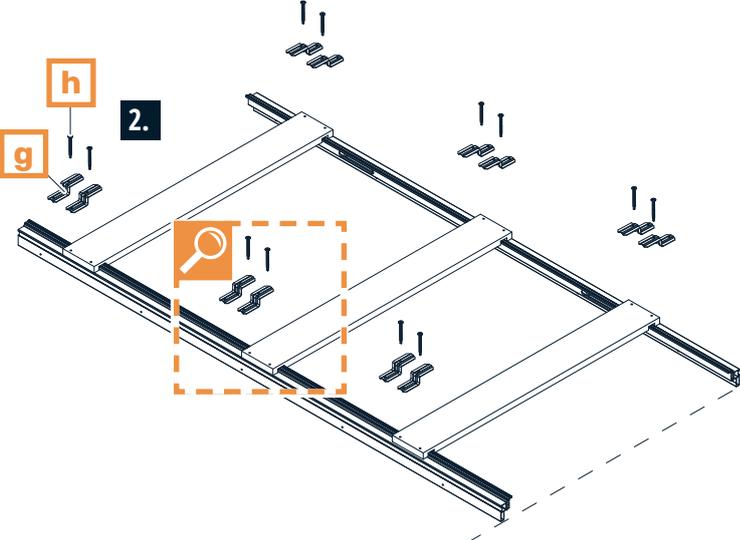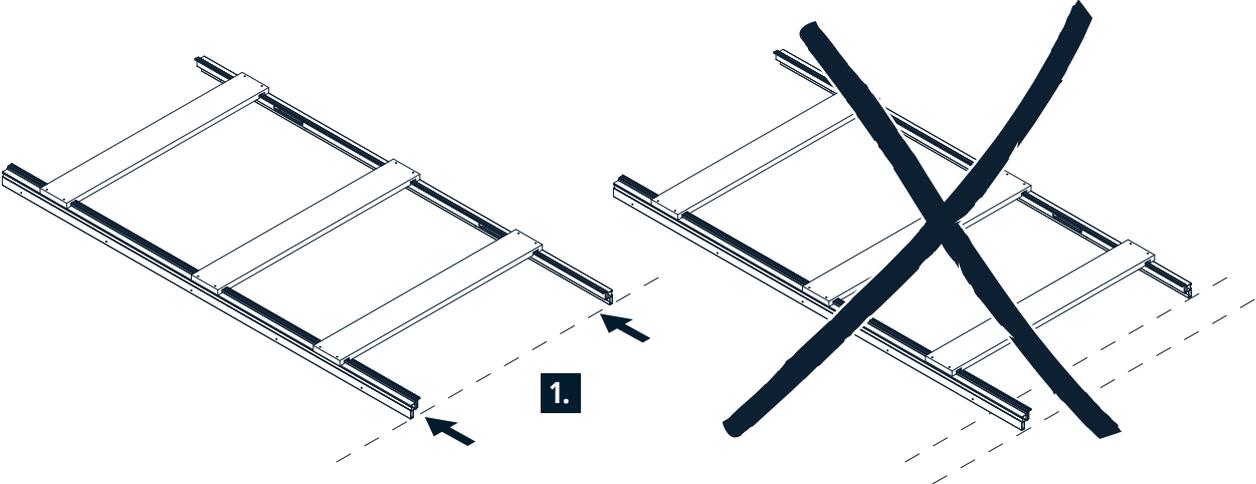





3.

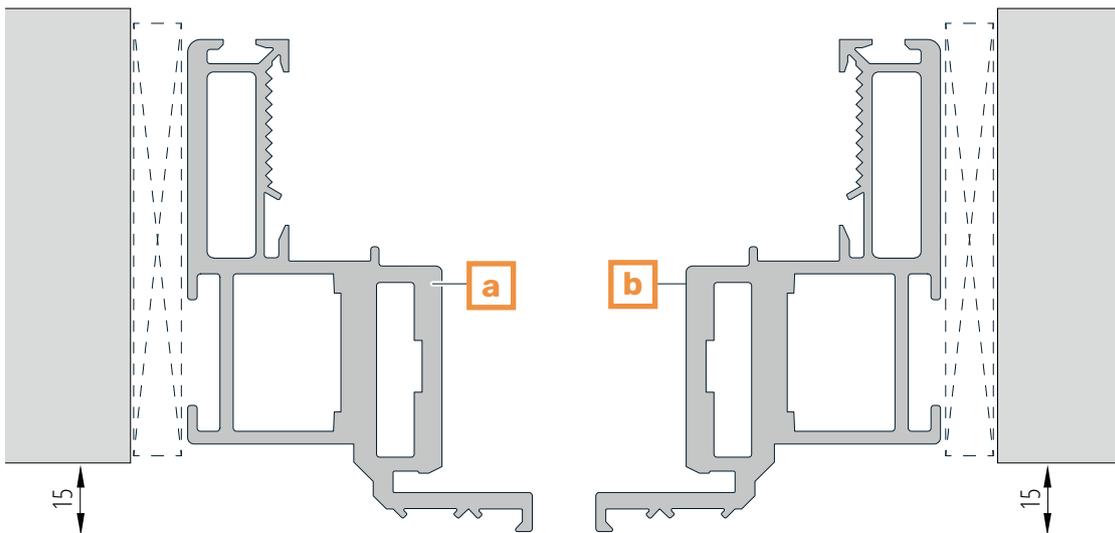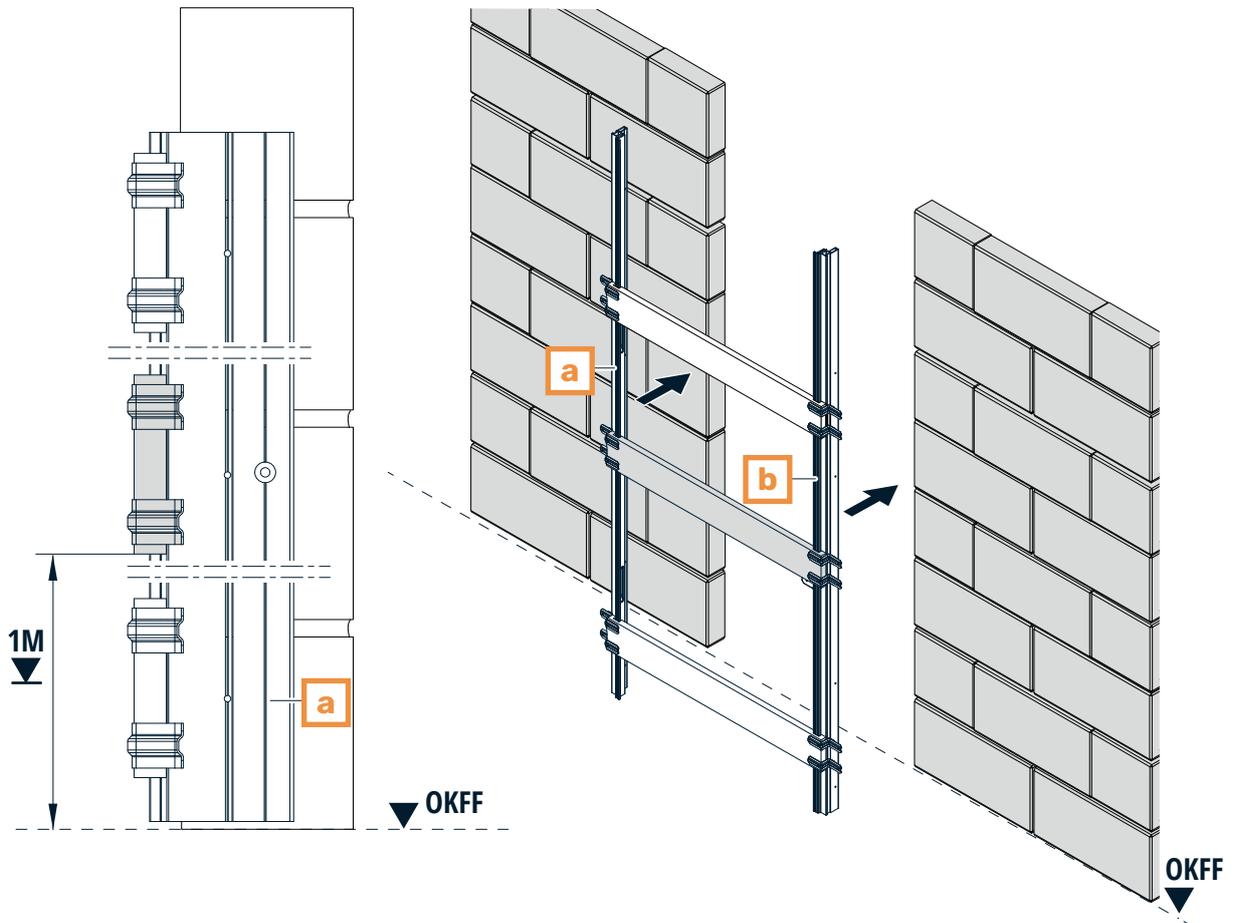

SlimFrame Mauerwerk **reverse**





4.

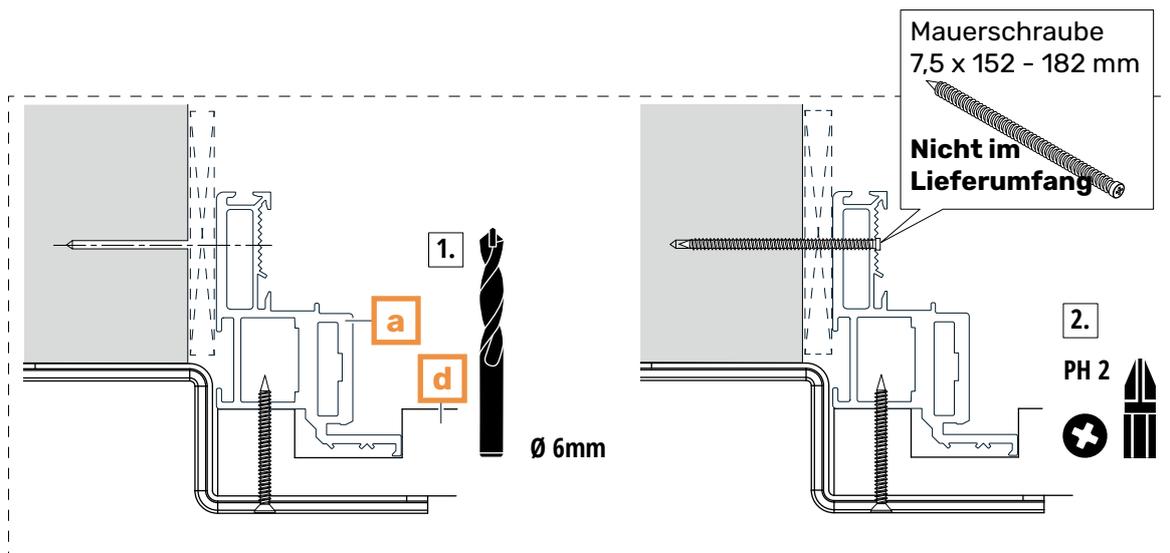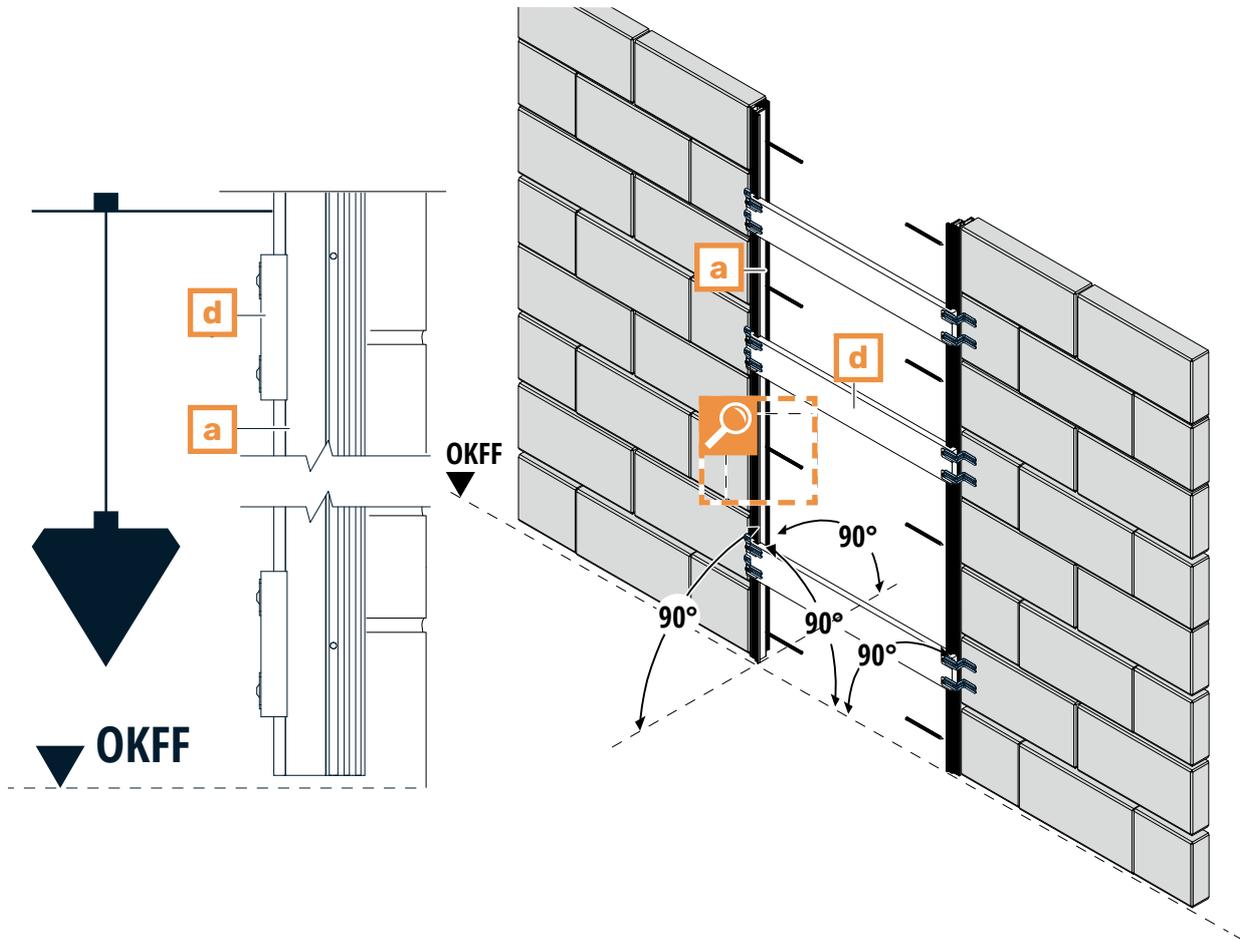





5.

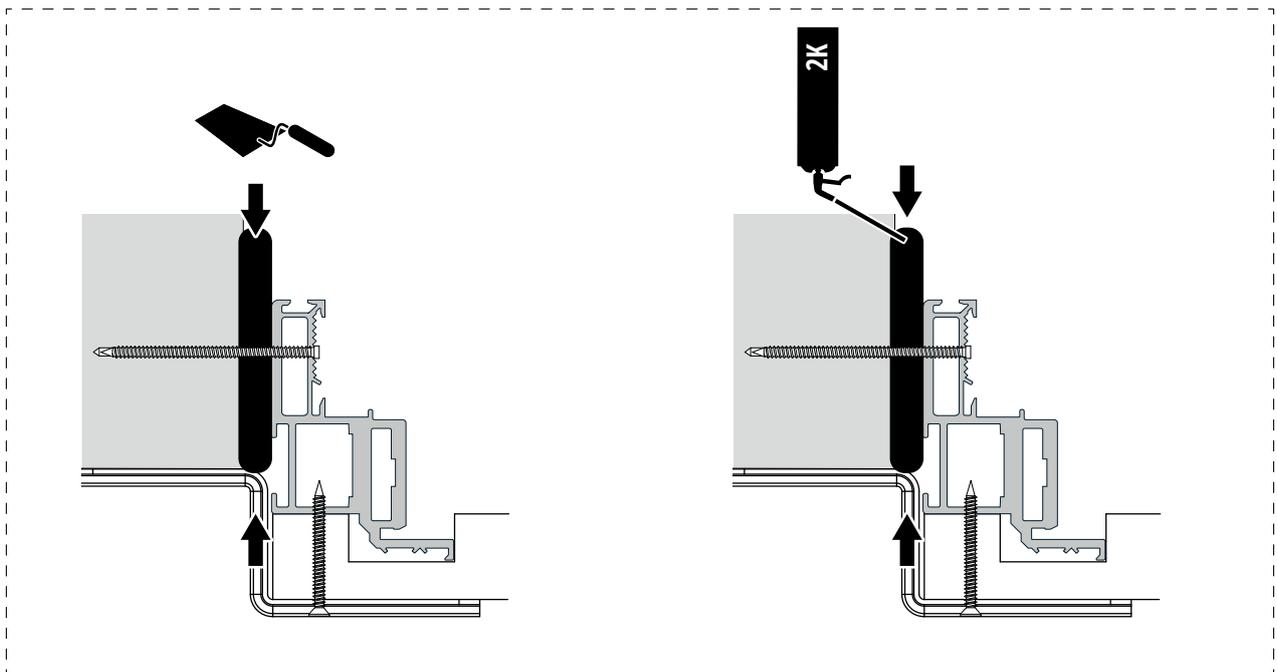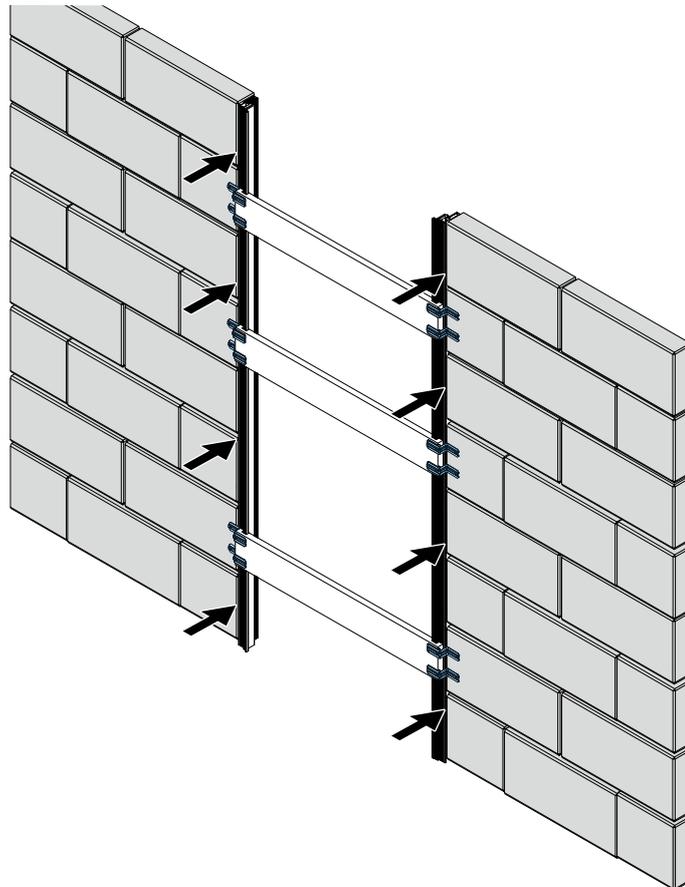




6.


HINWEIS:
Erst nach kompletter Verankerung entfernen!

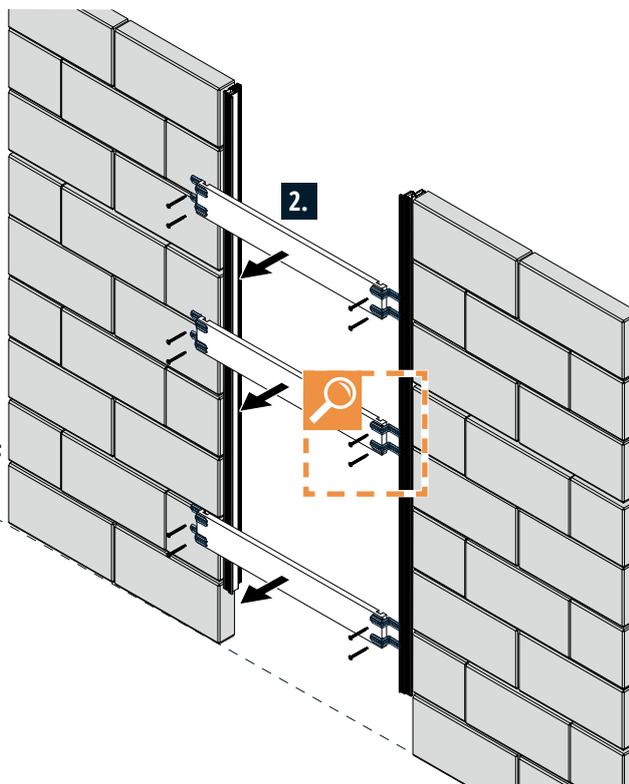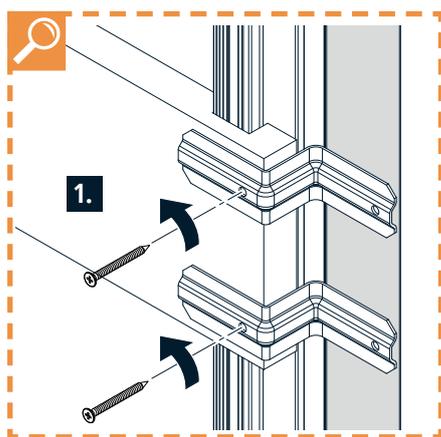




7.

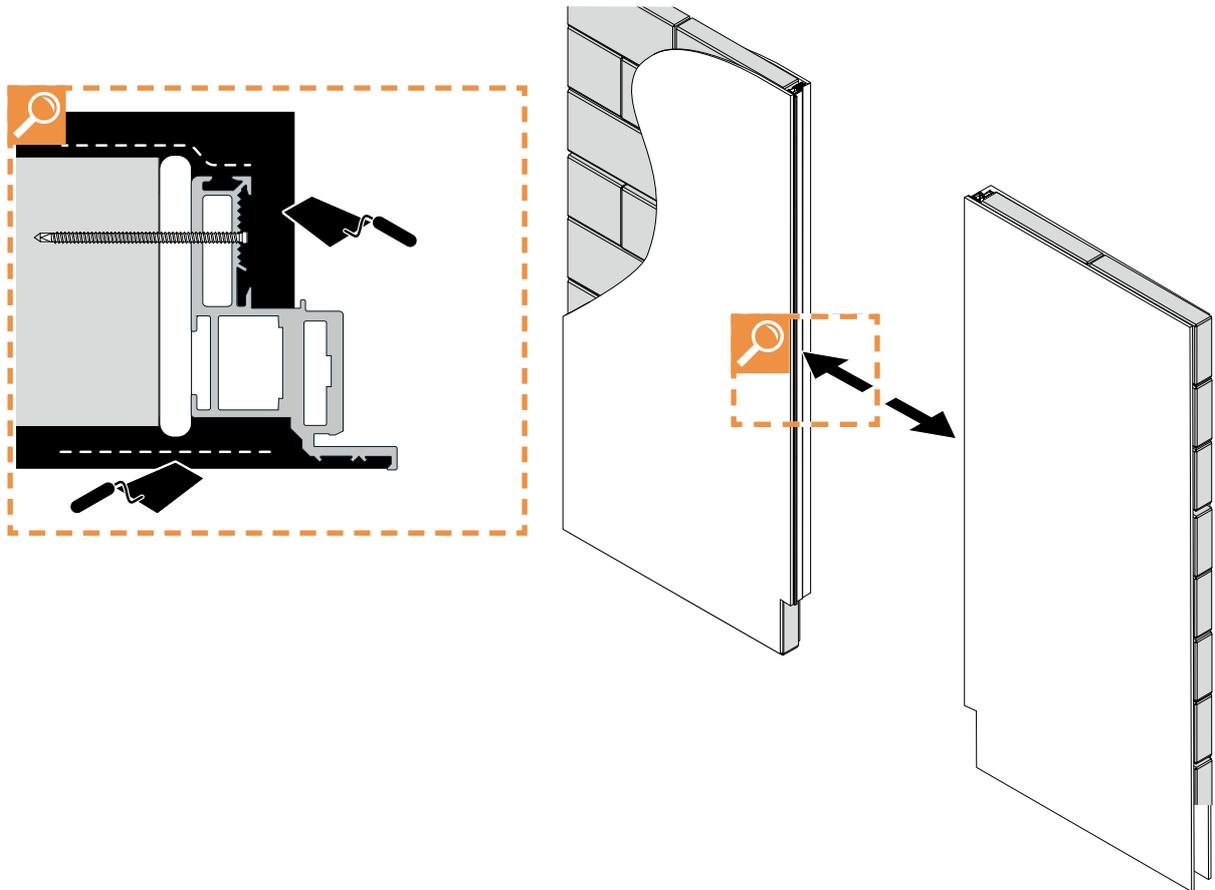



Verarbeitungshinweise

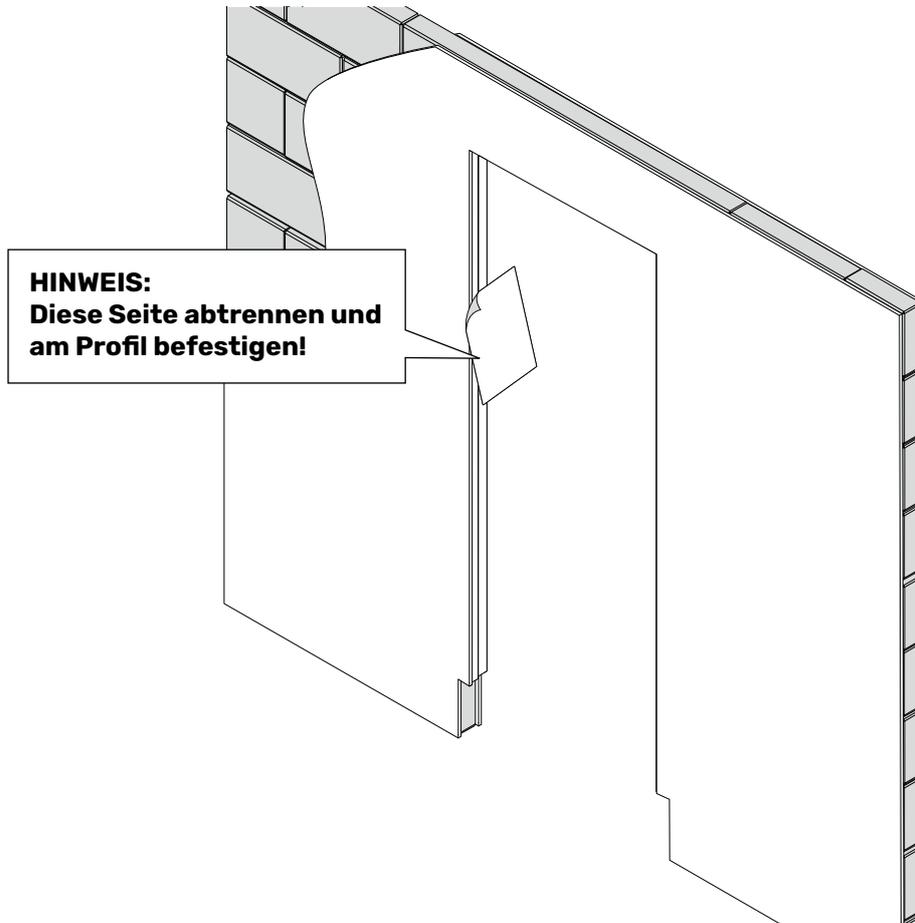


Bodenübergangsfuge



Endbehandlung der grundierten Oberfläche mit Alkydharz-, Nitro-, Polyurethan-, Acrylfarbe

Benutzen Sie einen Bodenstopper!

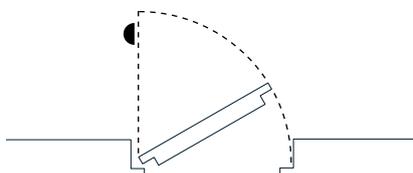

Montageanleitung_SlimFrame_Mauerwerk_reverse_19.07.2024