


# Montageanleitung

System für wandbündige Türen

## SlimFrame Trockenbau

reverse öffnend

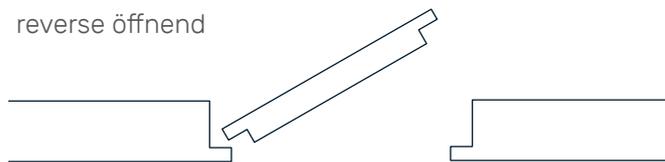

# SlimFrame Trockenbau **reverse**

## Seitenverzeichnis

---

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3



### **mit Türsturz**

---

Lieferumfang	4 - 5
Montage	6-13



### **Raumhoch**

---

Lieferumfang	14-15
Montage	16-22

---

Verarbeitungshinweise	23
-----------------------	----

# SlimFrame Trockenbau **reverse**

## Sicherheitshinweise

---

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie auch unbedingt ihre Hände und Arbeitsflächen vor Schnittverletzungen. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung.


## Benötigtes Werkzeug

---





## Bauteile

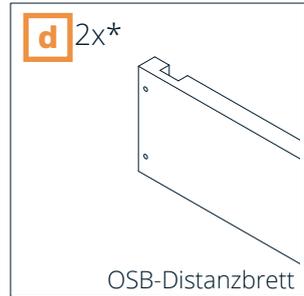


\* Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.

\*\* Für eine doppelte Beplankung ausgelegt



## Alle Bauteile im Überblick


---

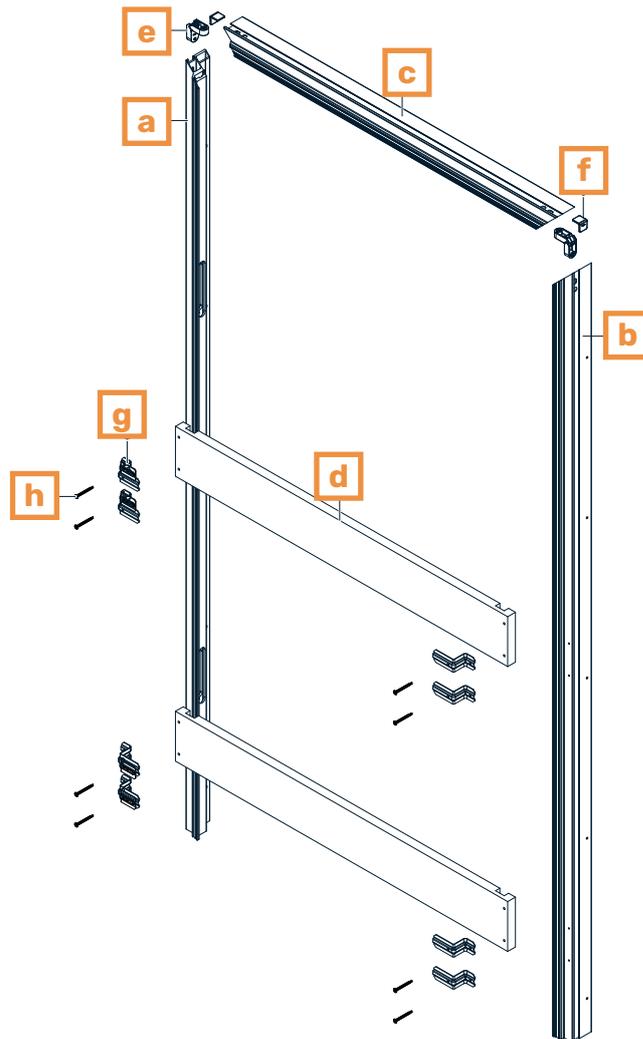


# SlimFrame Trockenbau **reverse**



1.

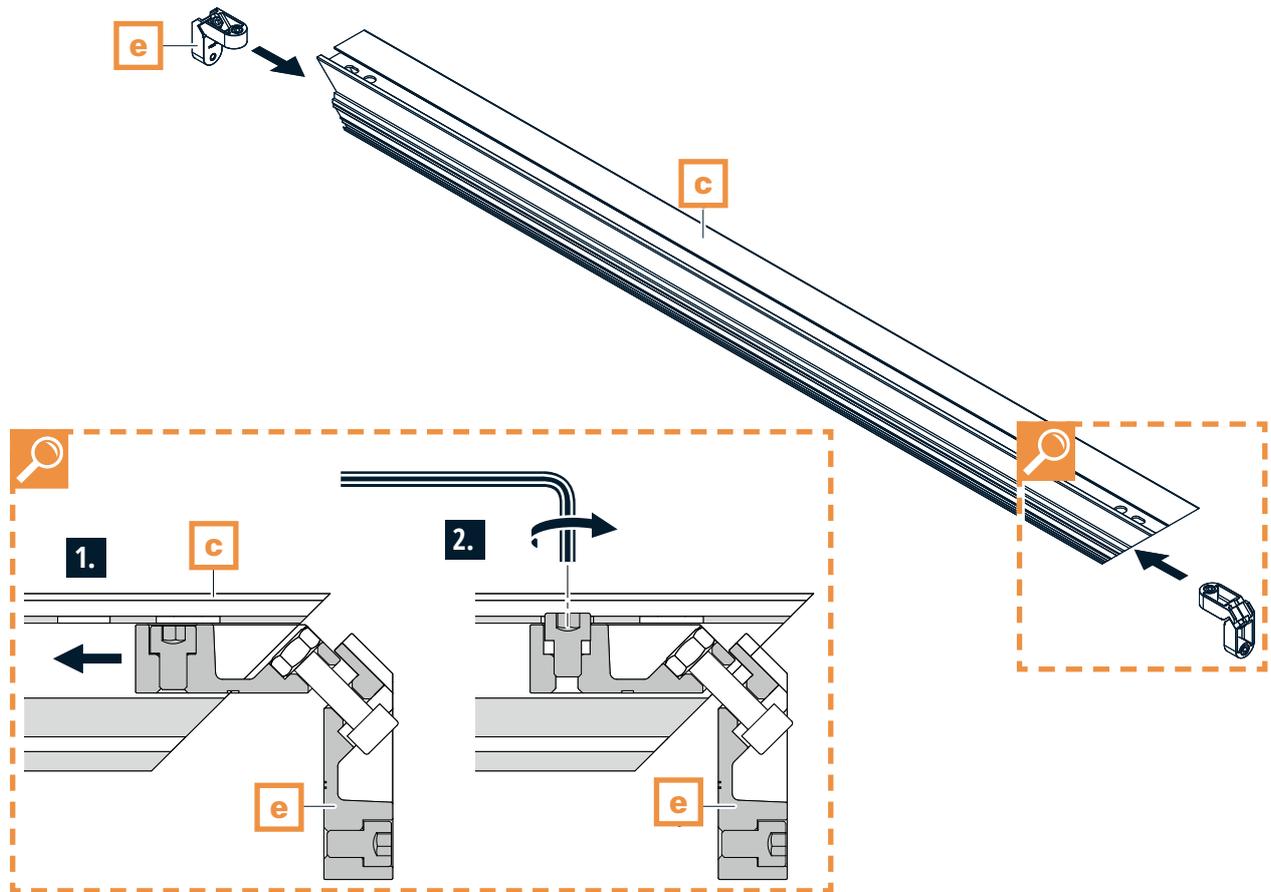


2.

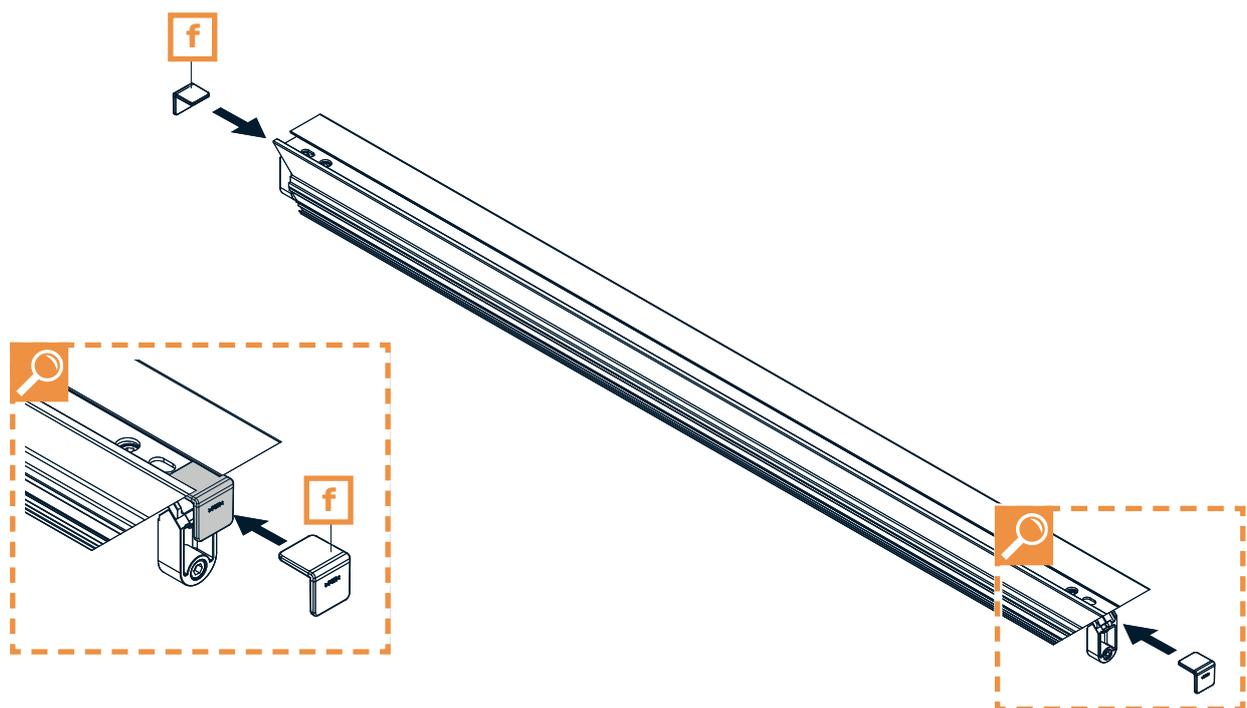




3.

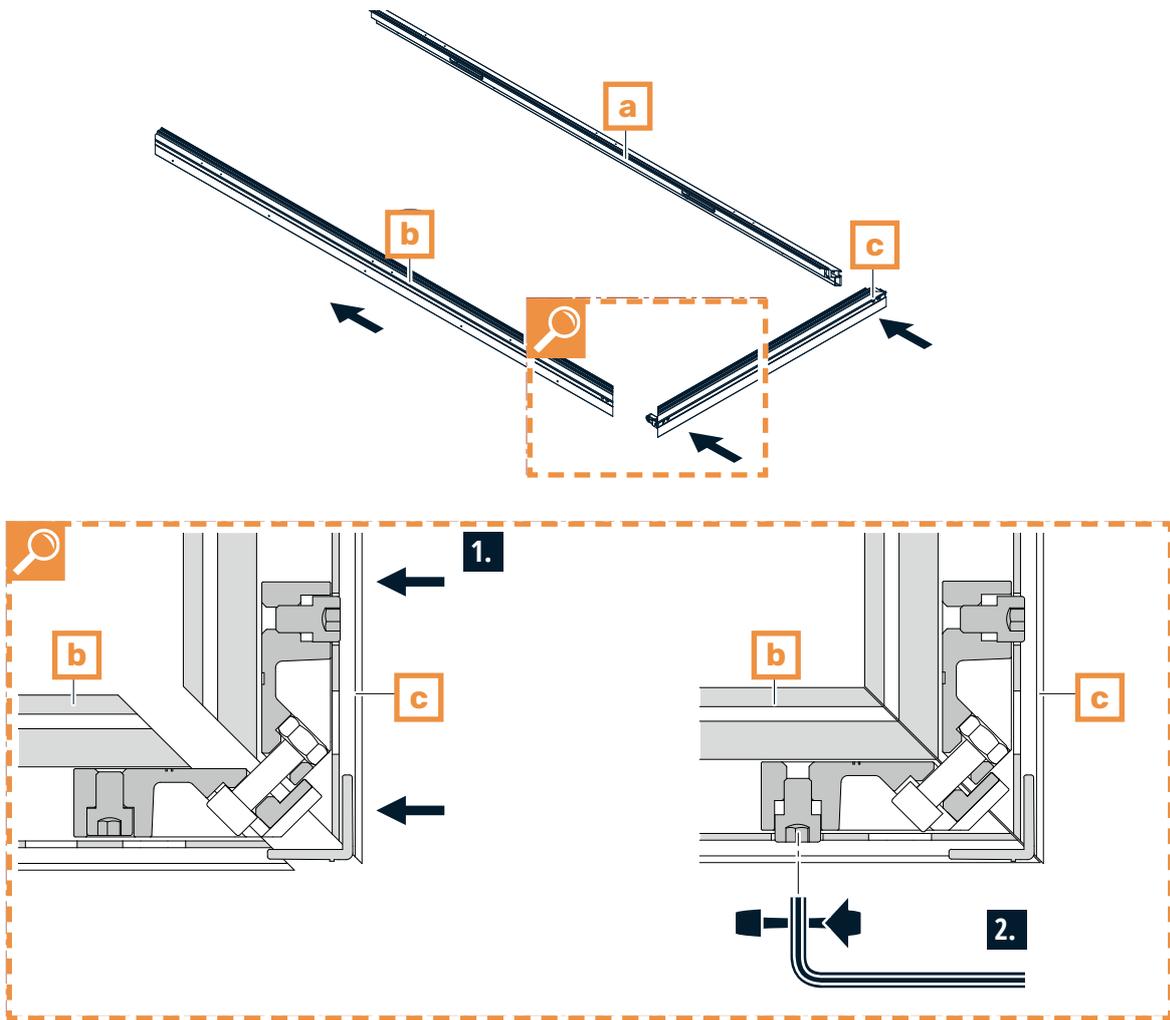


4.

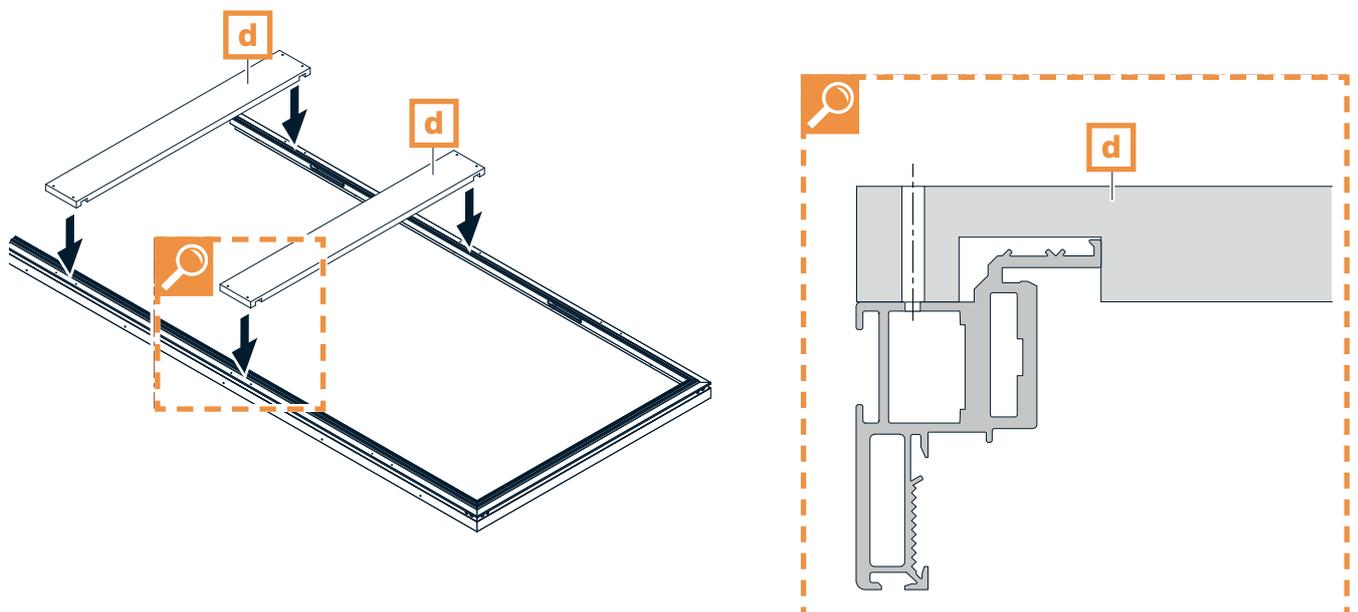




5.

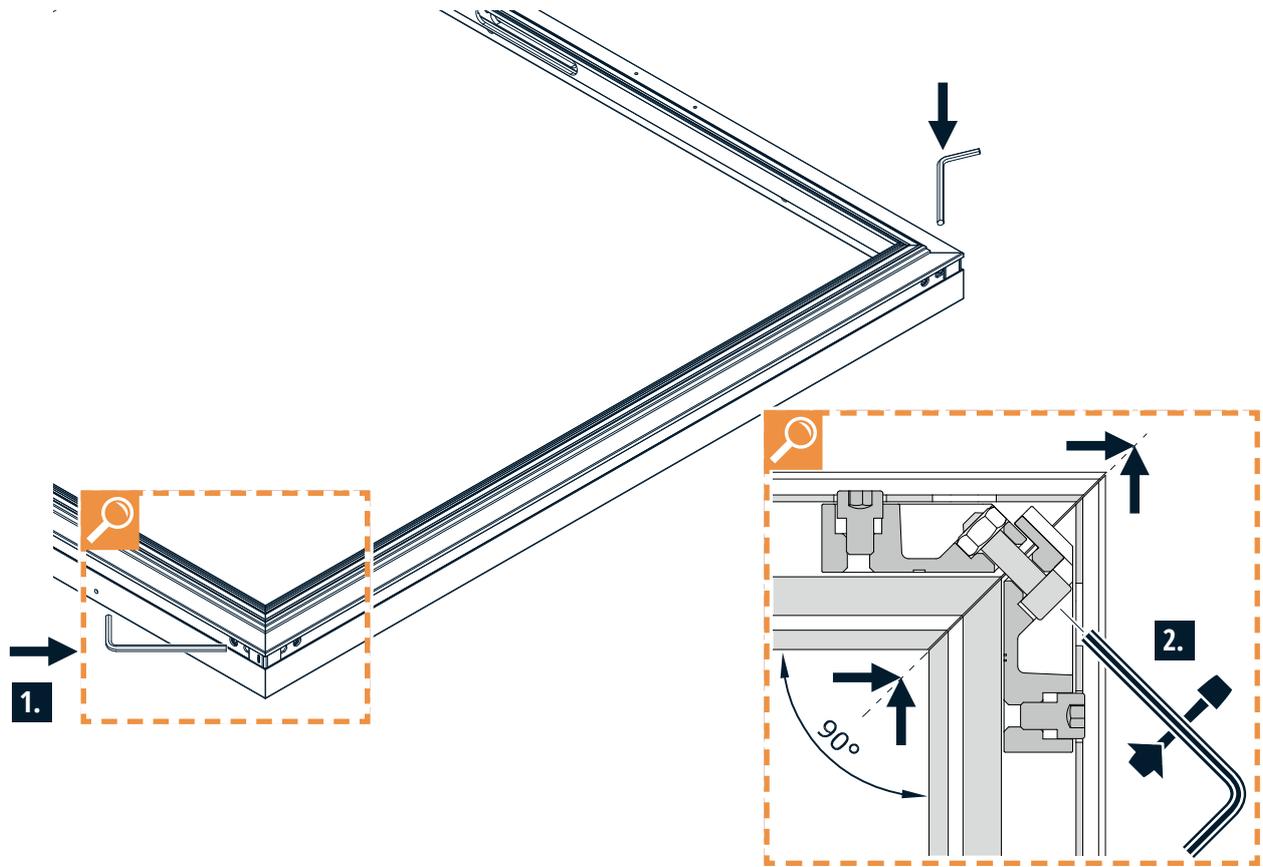



6.

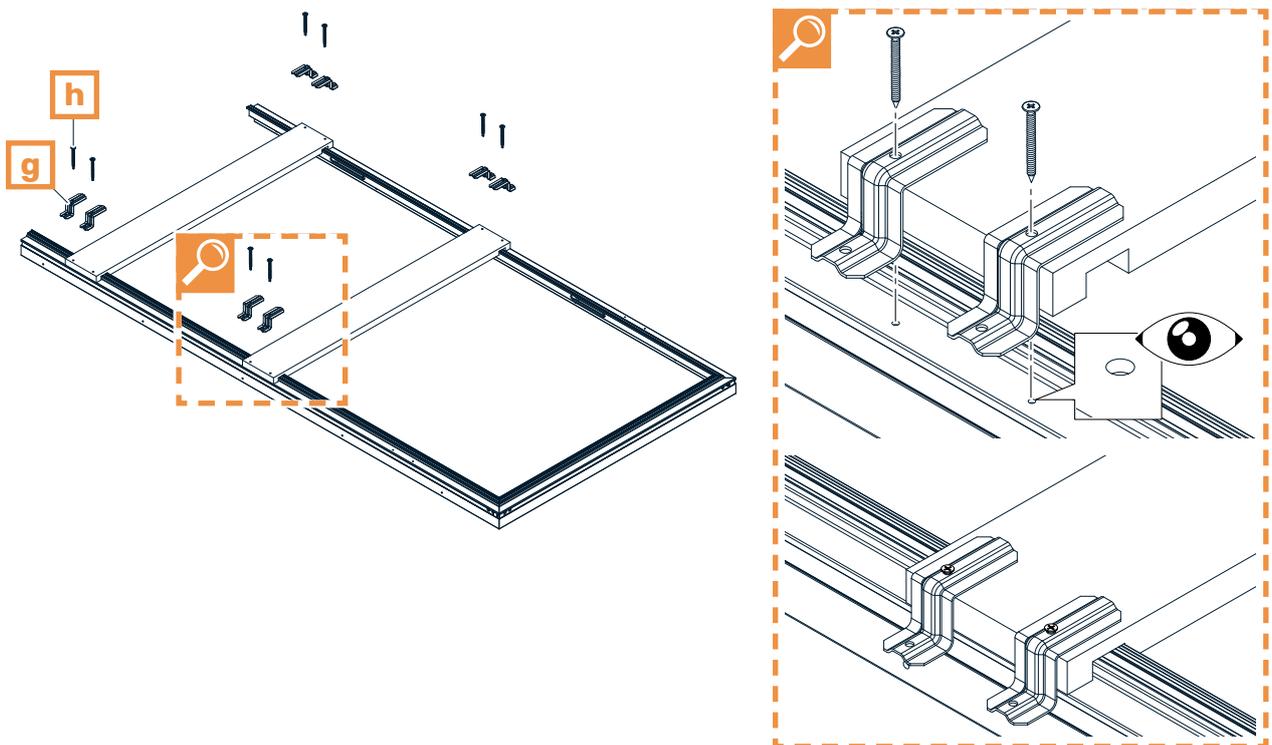

# SlimFrame Trockenbau **reverse**




7.

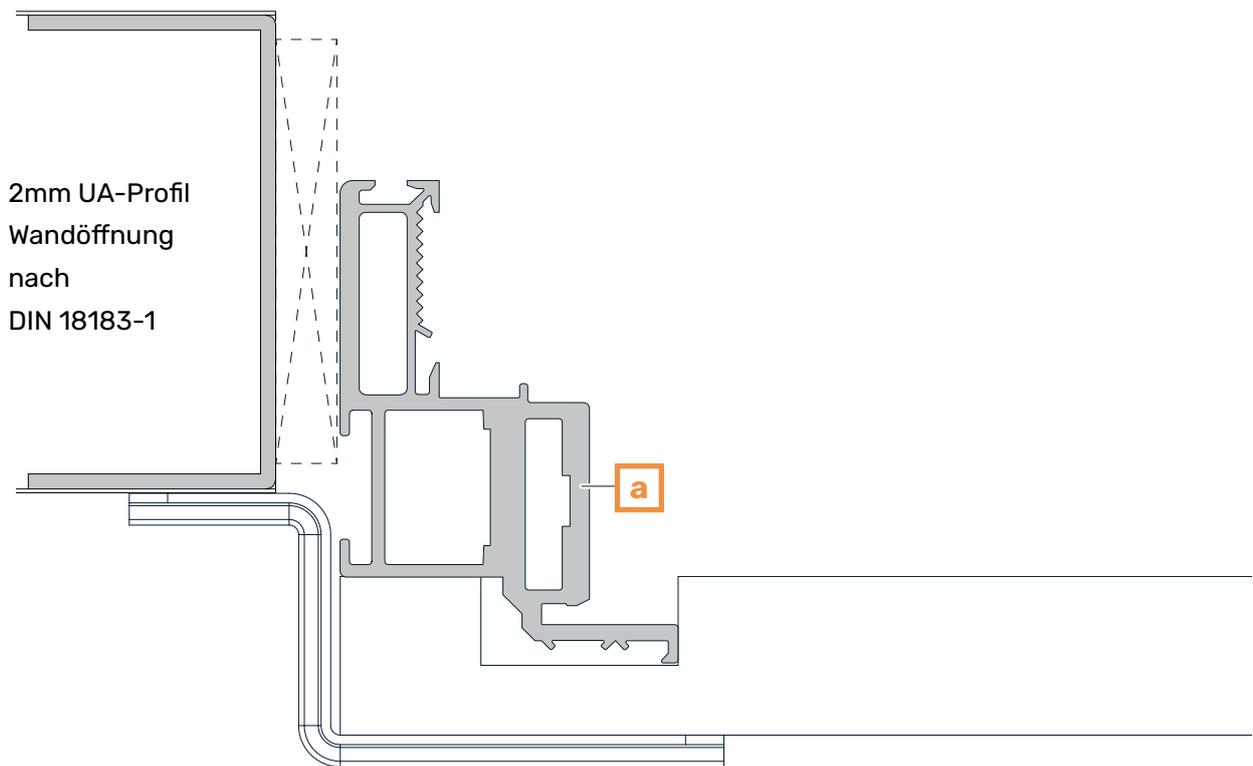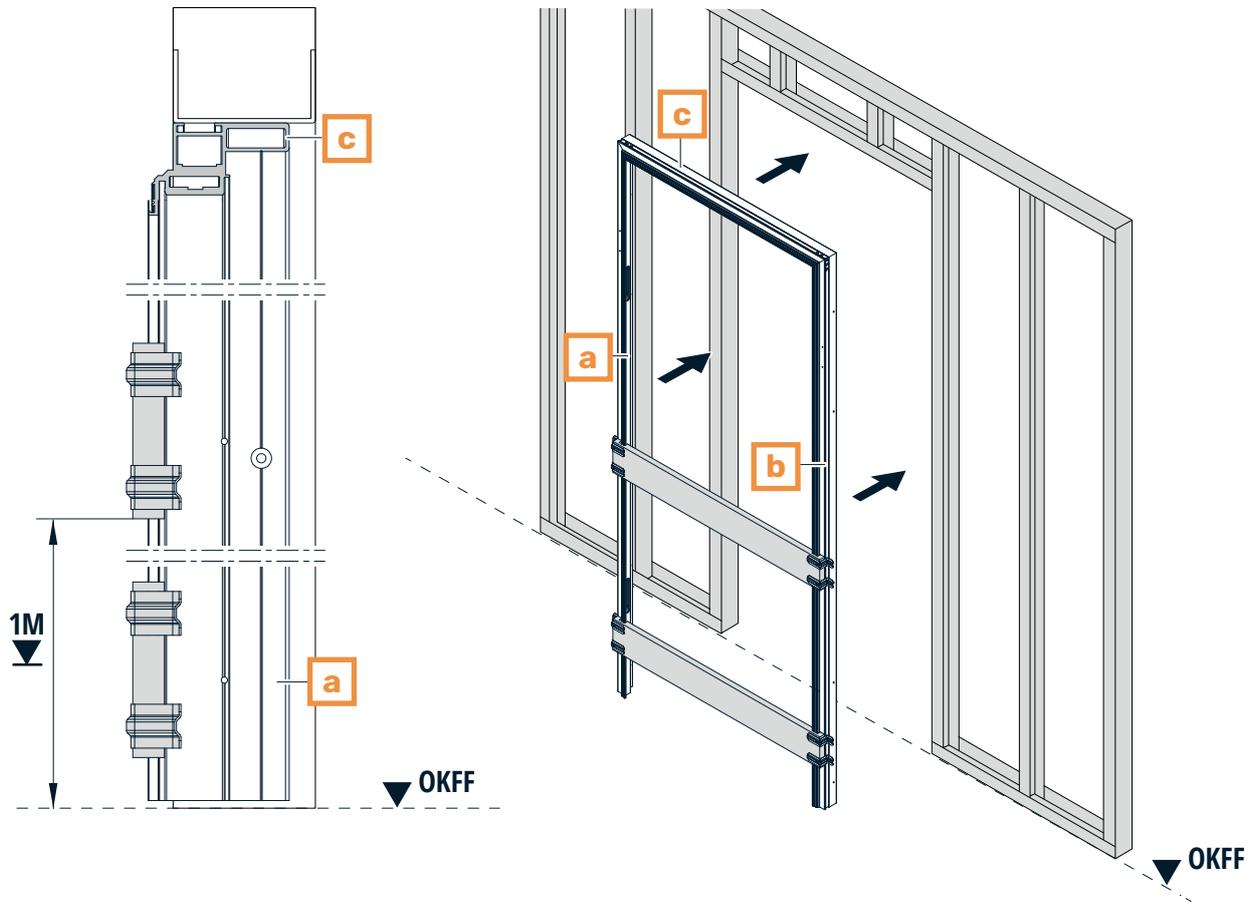




8.

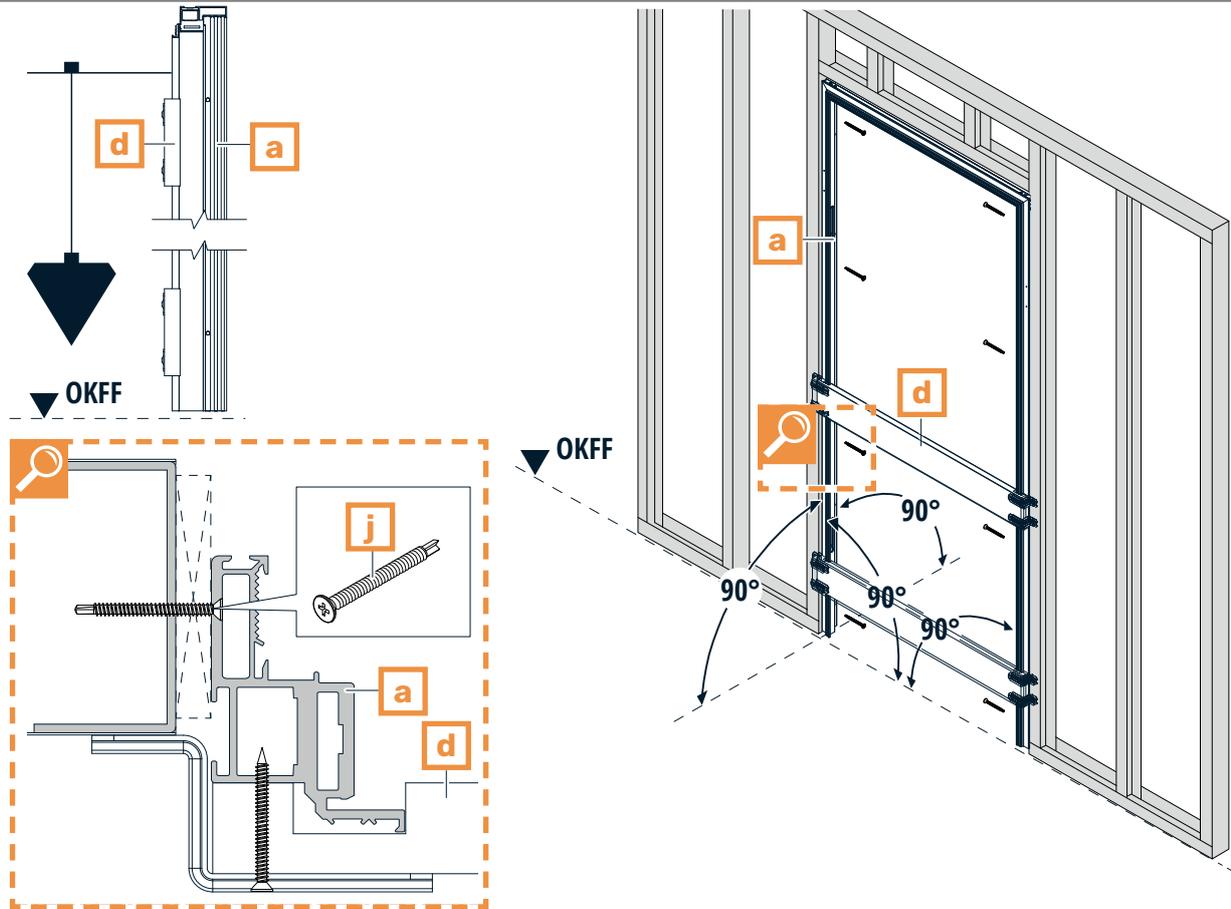


**HINWEIS:**  
Erst nach kompletter Verankerung  
entfernen!

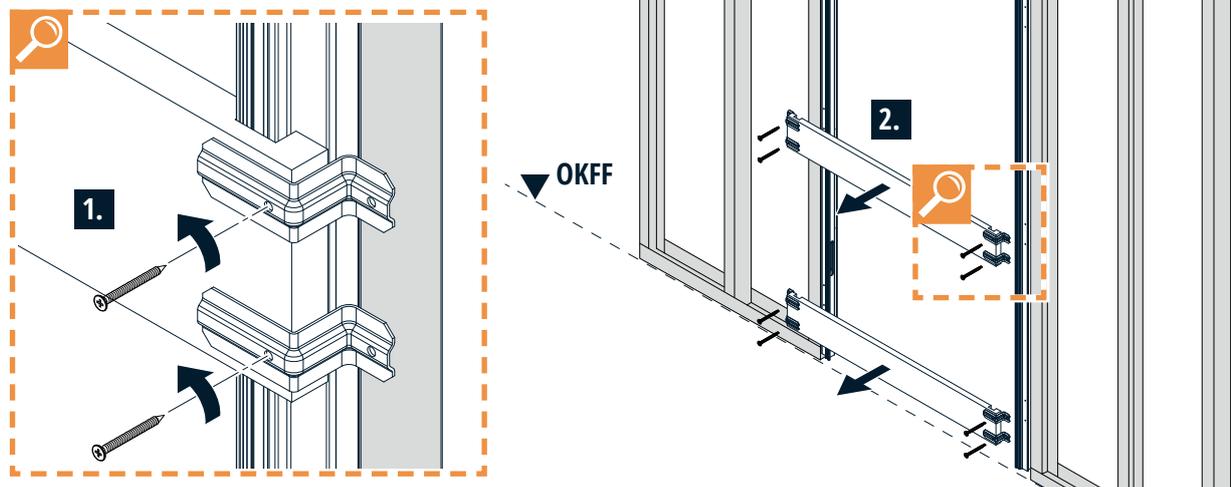



9.


**HINWEIS:**  
**Verarbeitungsrichtlinien für**  
**die Plattenstöße im Türbereich**  
**prüfen!**

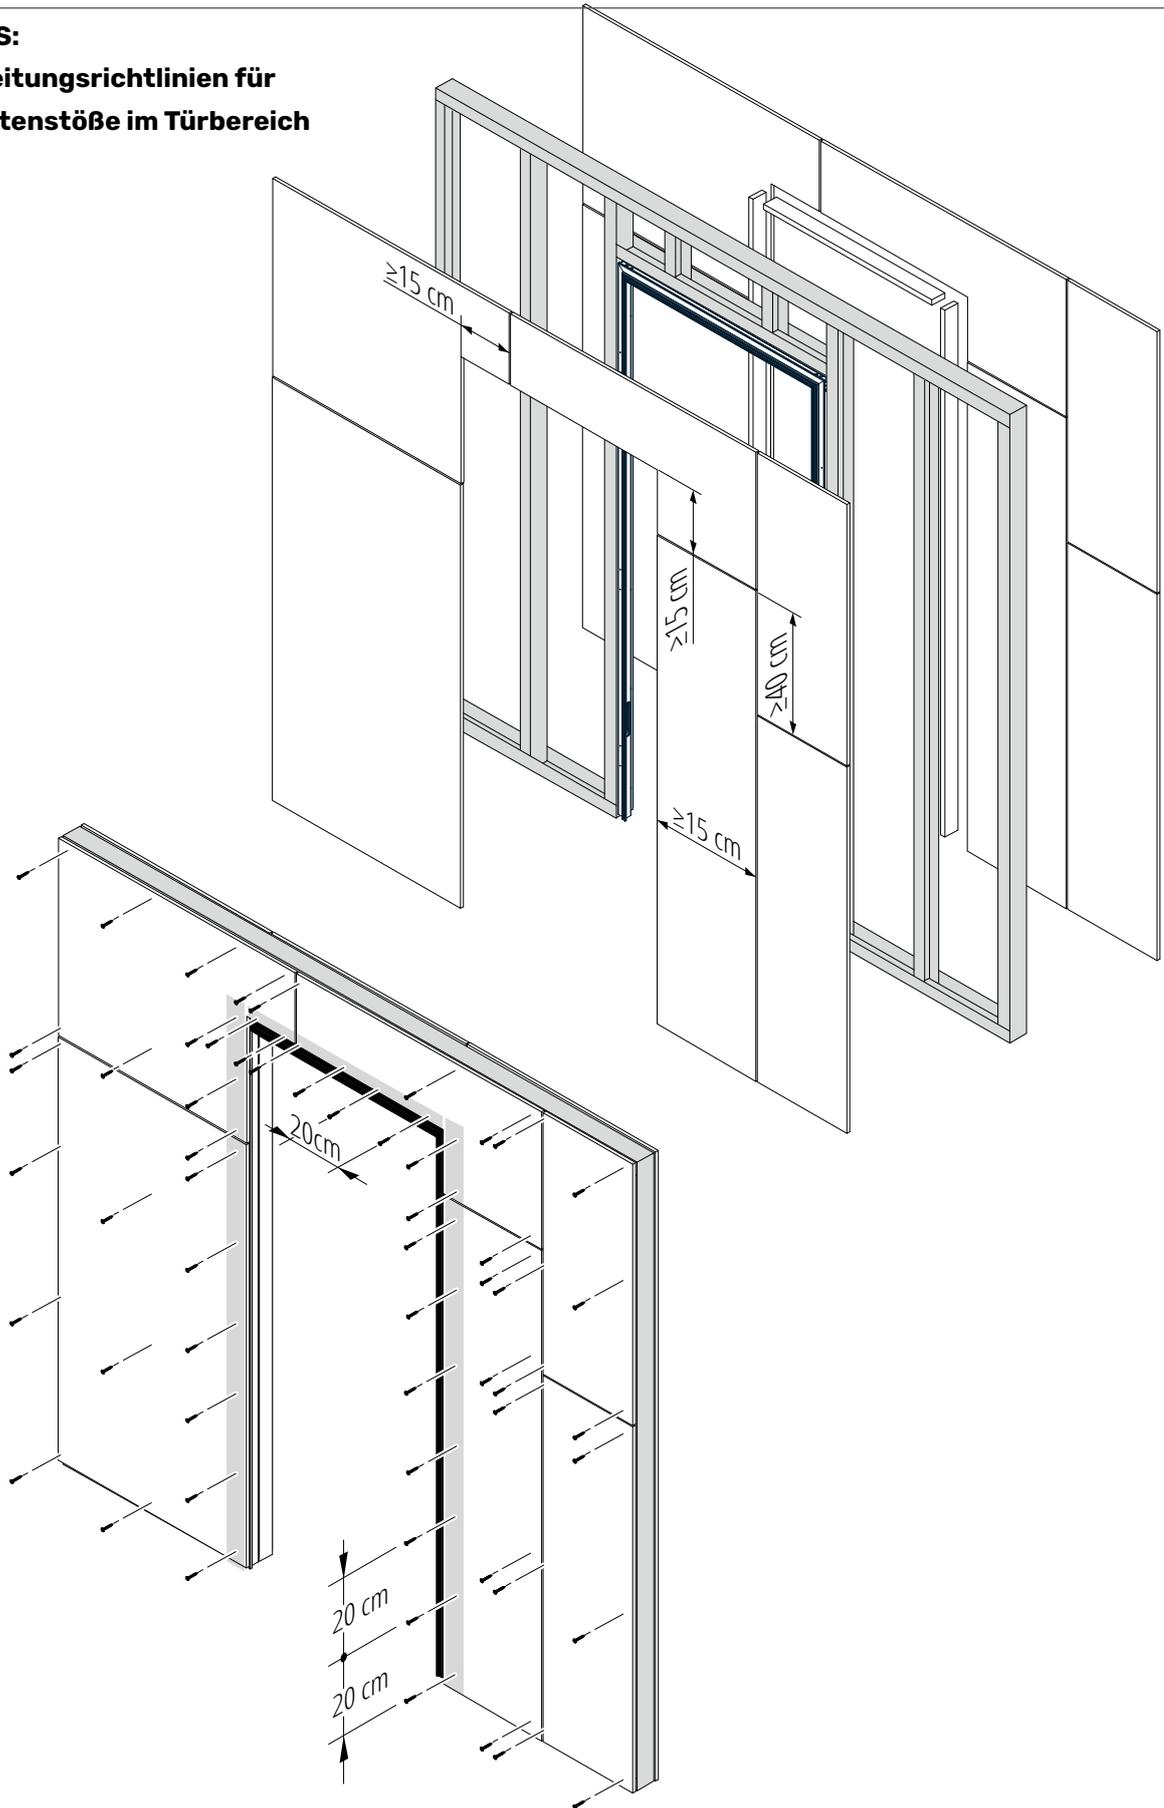




10.

**A**

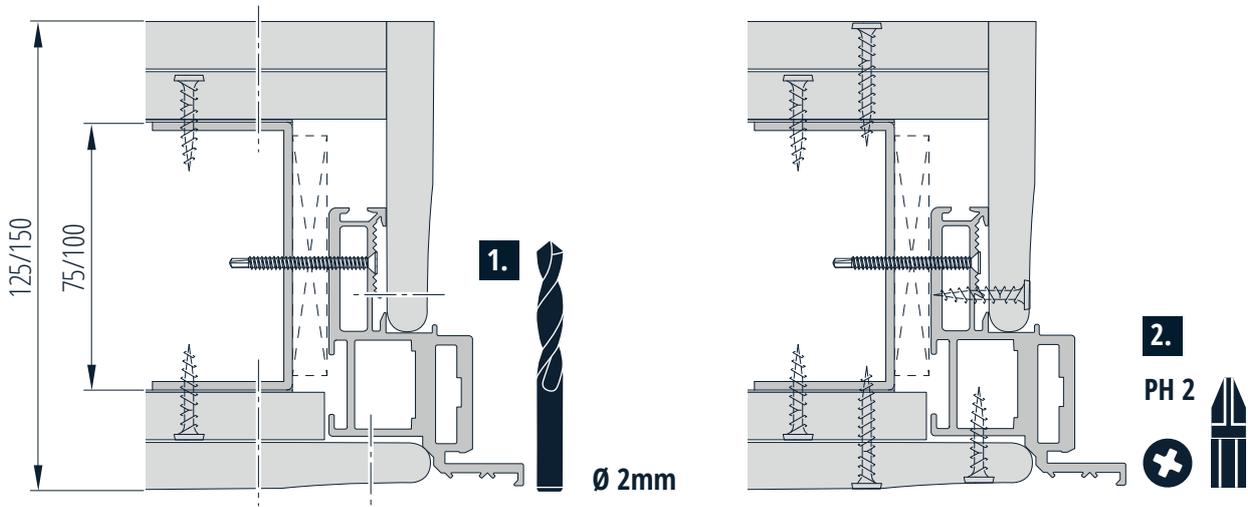

**B**

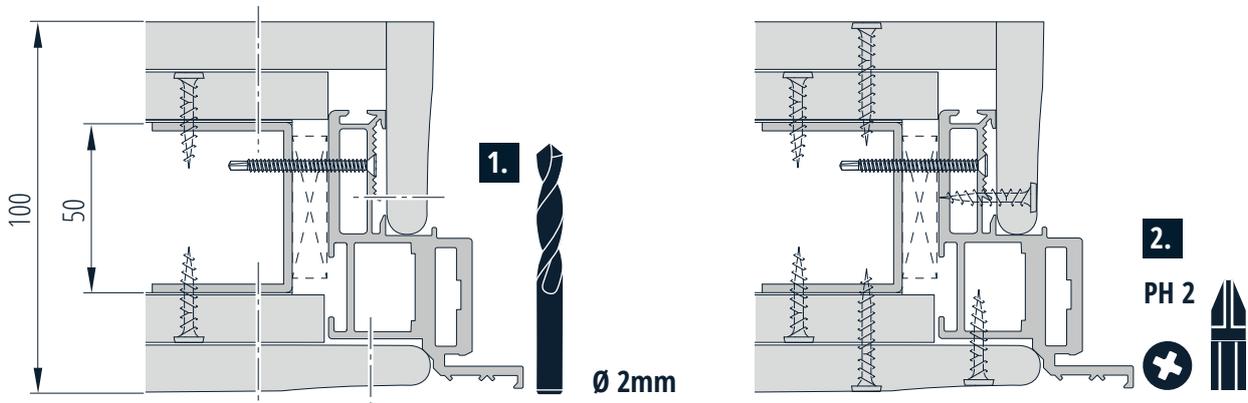




11.





**HINWEIS:**

**Die Verwendung von kunststoffvergüteter Spachtelmasse mit Glasfaser- Fugendekstreifen wird empfohlen.**

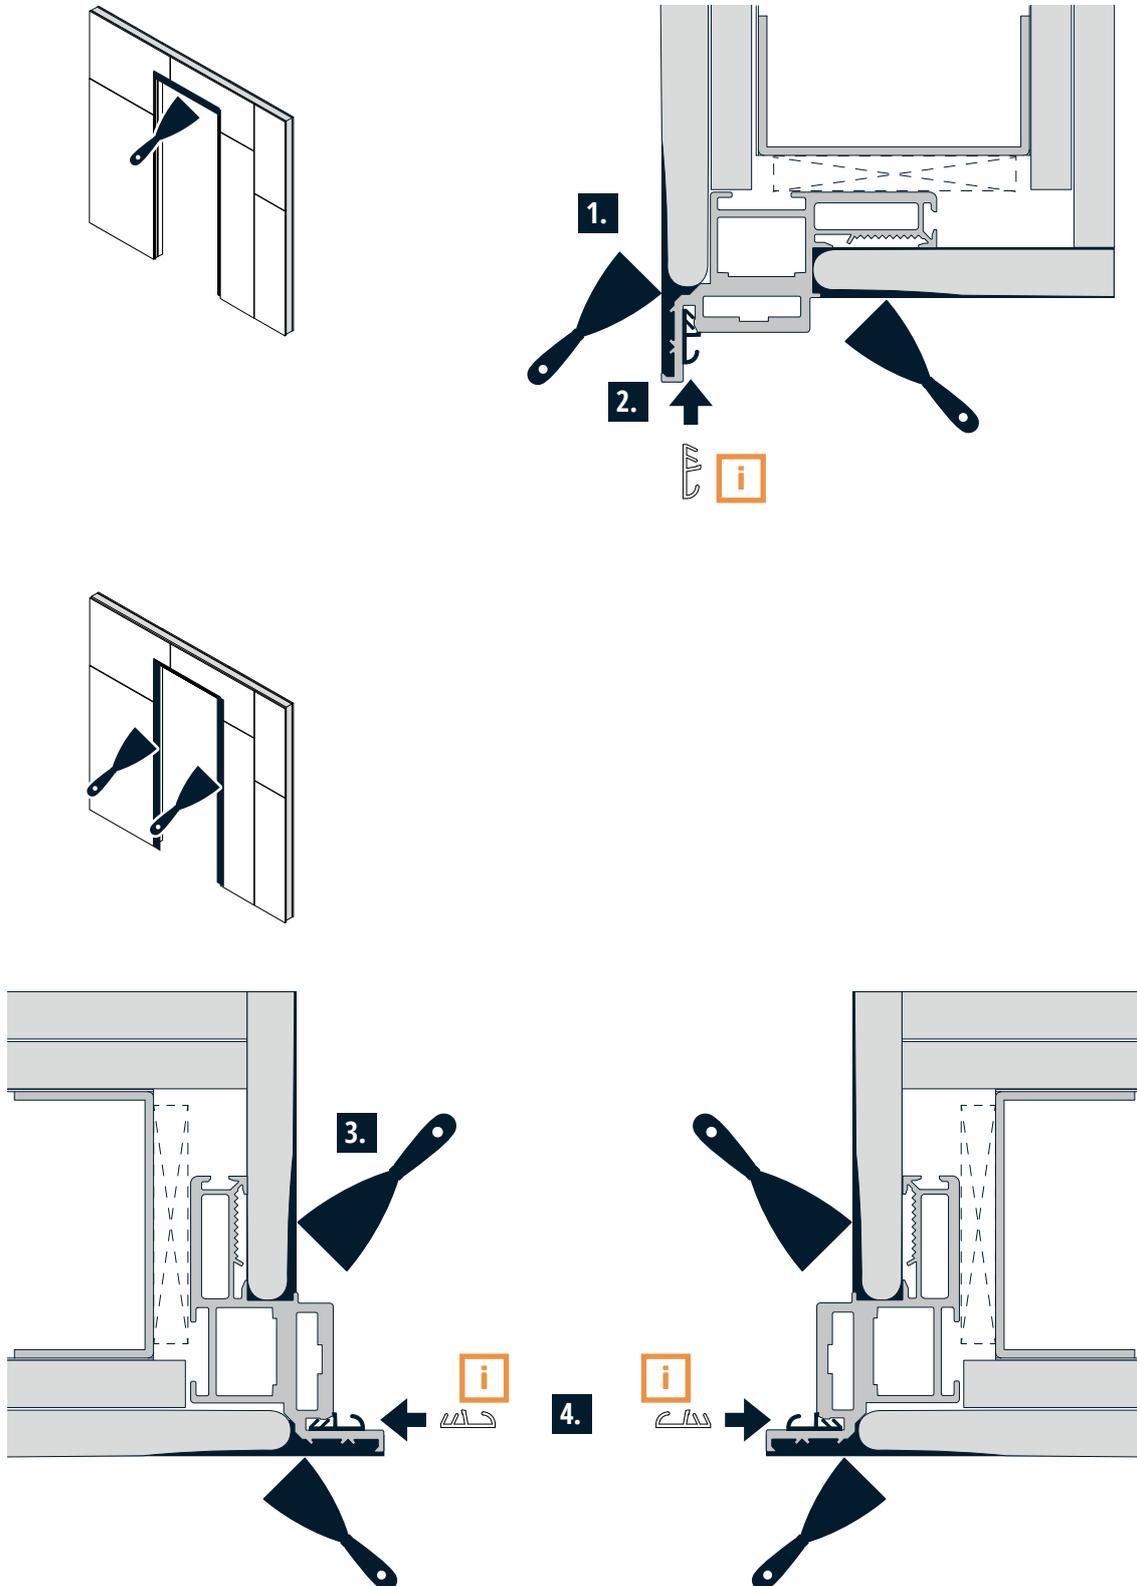



## Bauteile

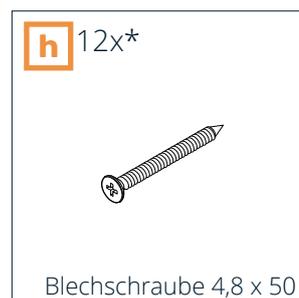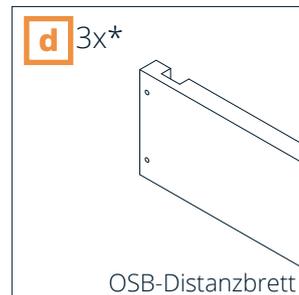


\*Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.



## Alle Teile im Überblick

---


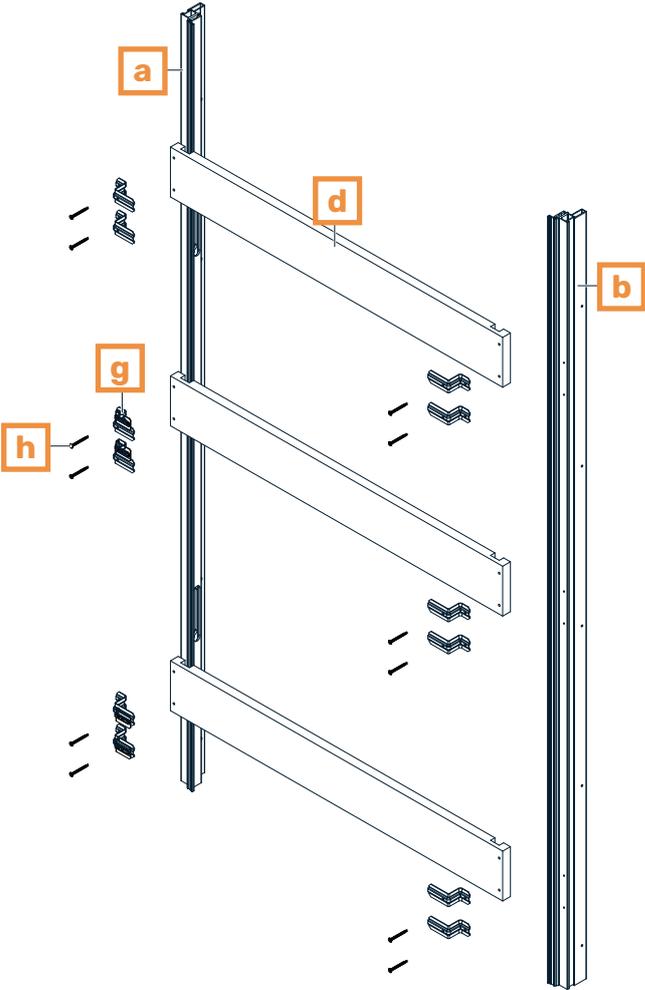


# SlimFrame Trockenbau **reverse**






1.

---

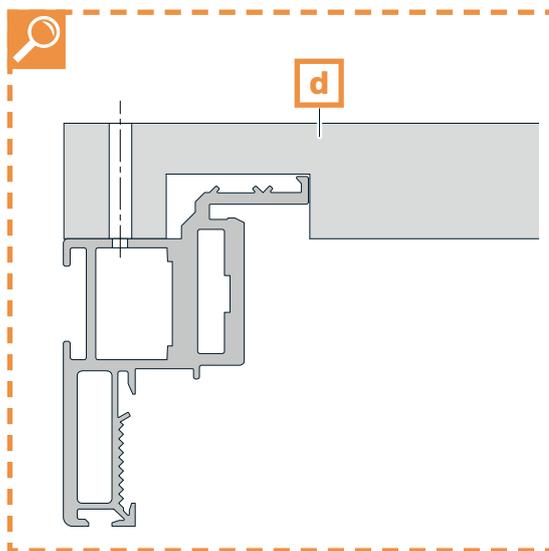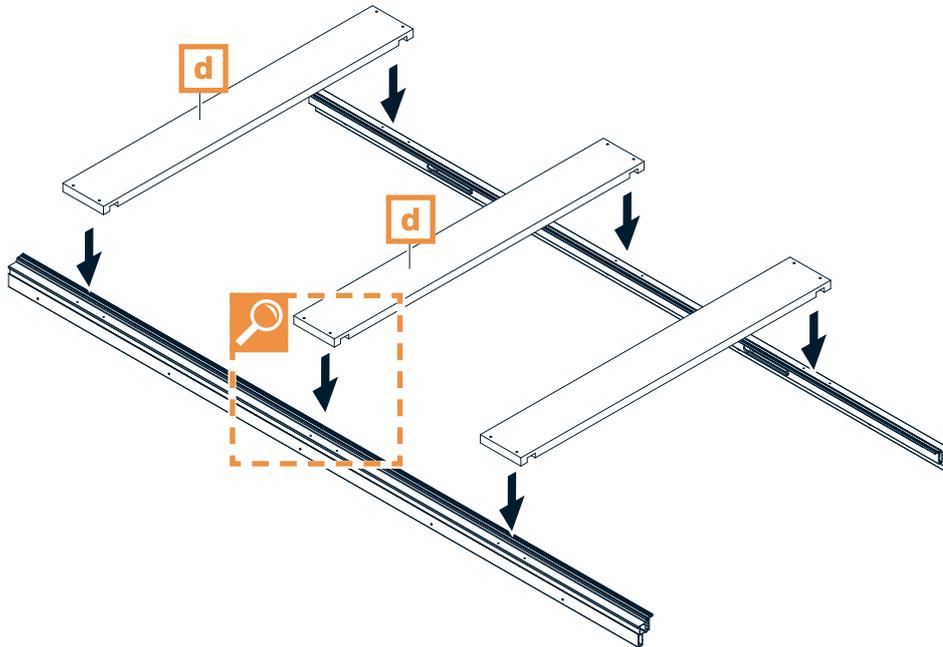





2.

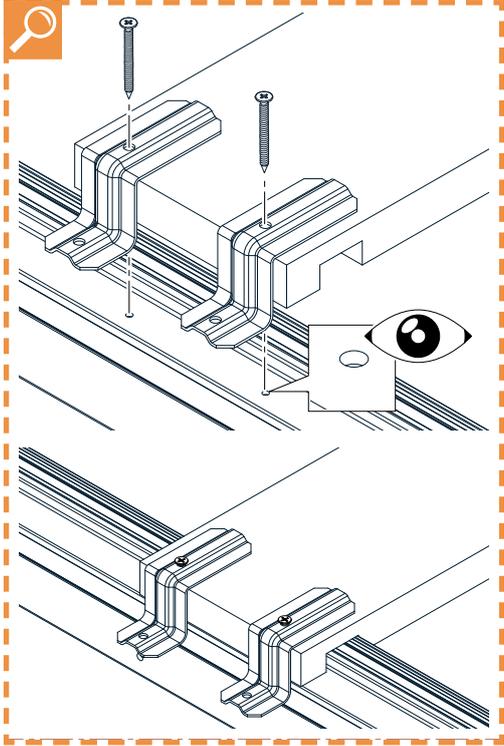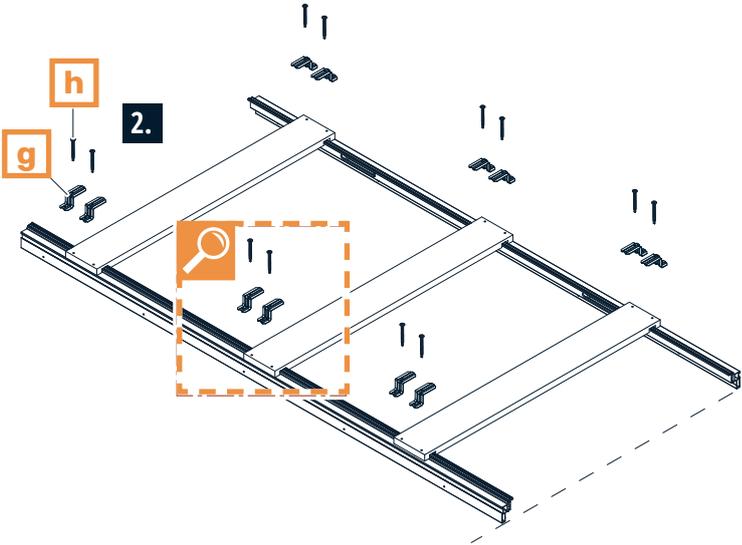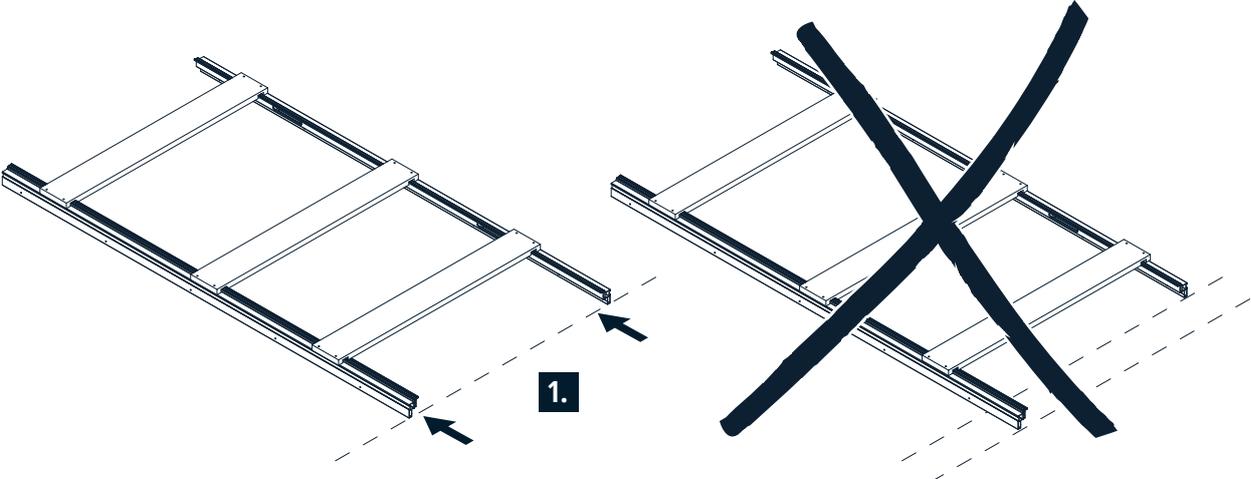

# SlimFrame Trockenbau **reverse**




3.

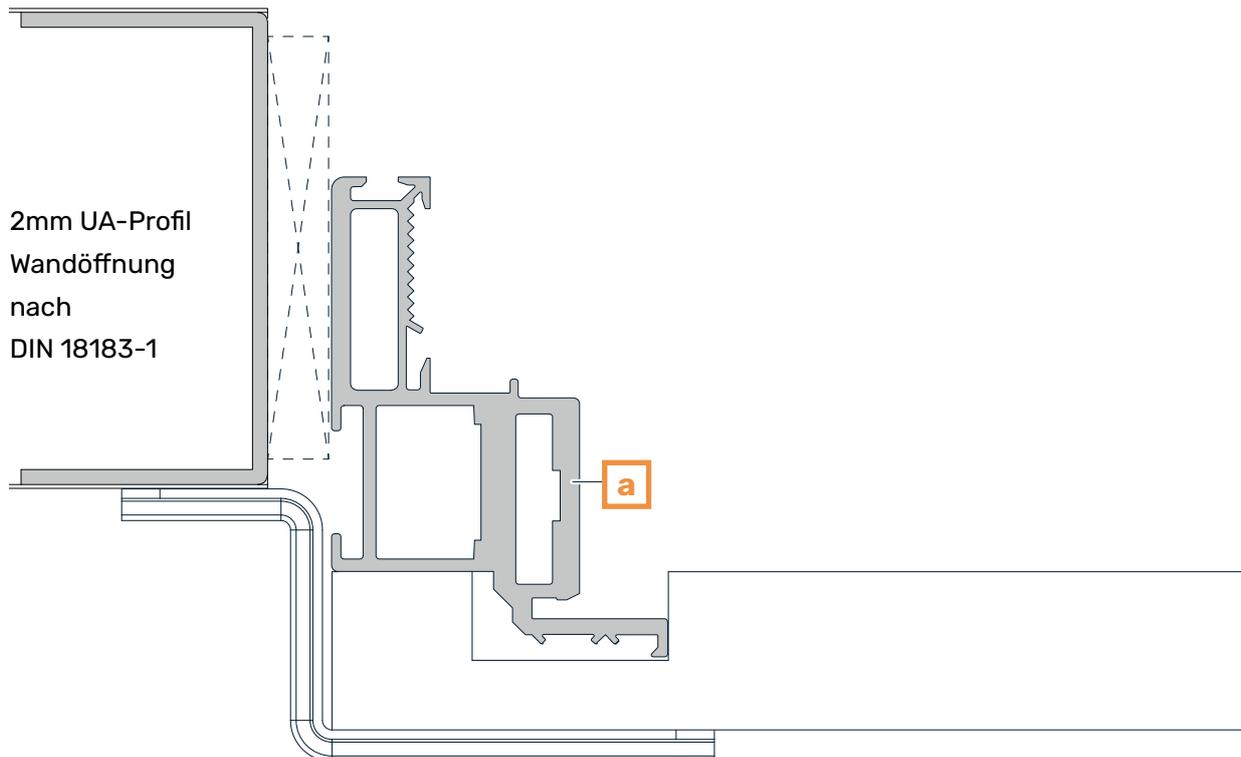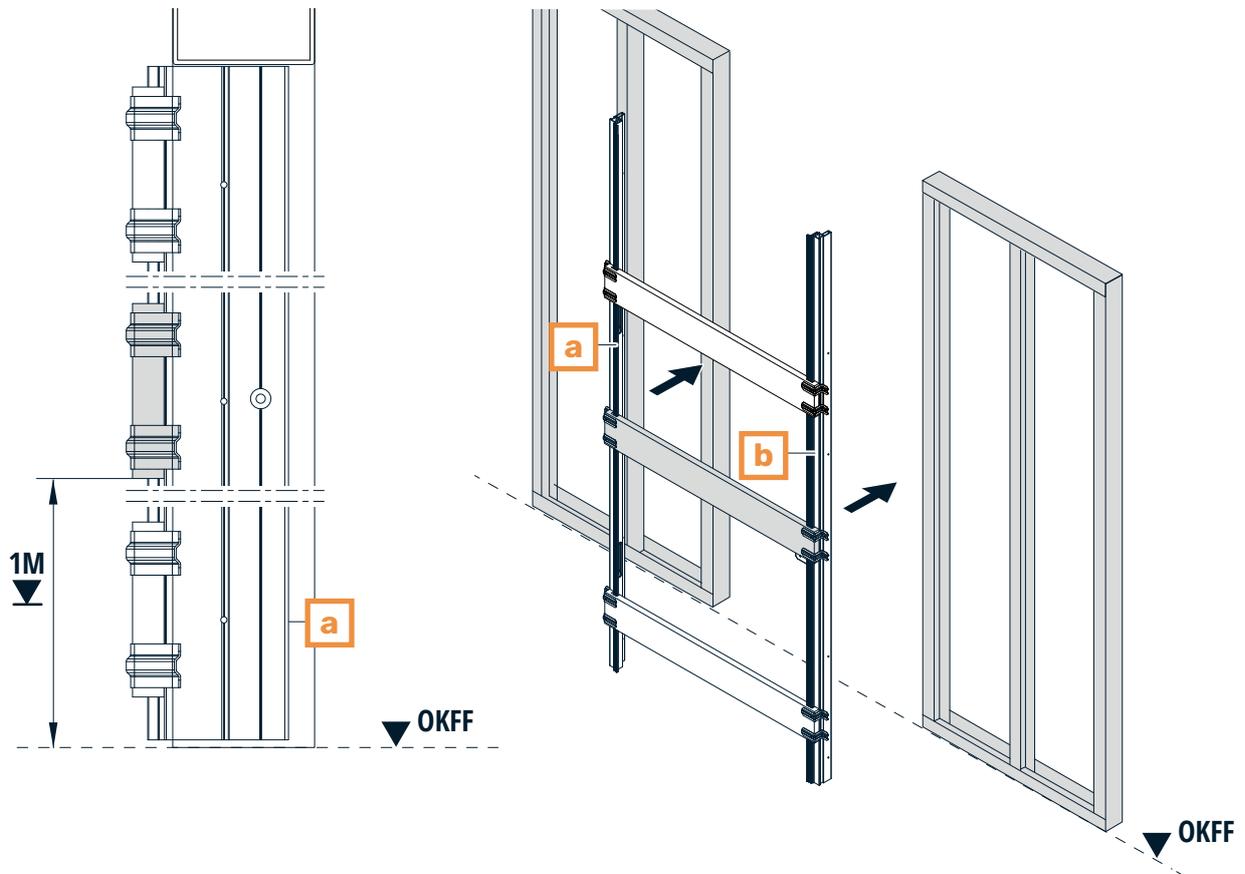





4.

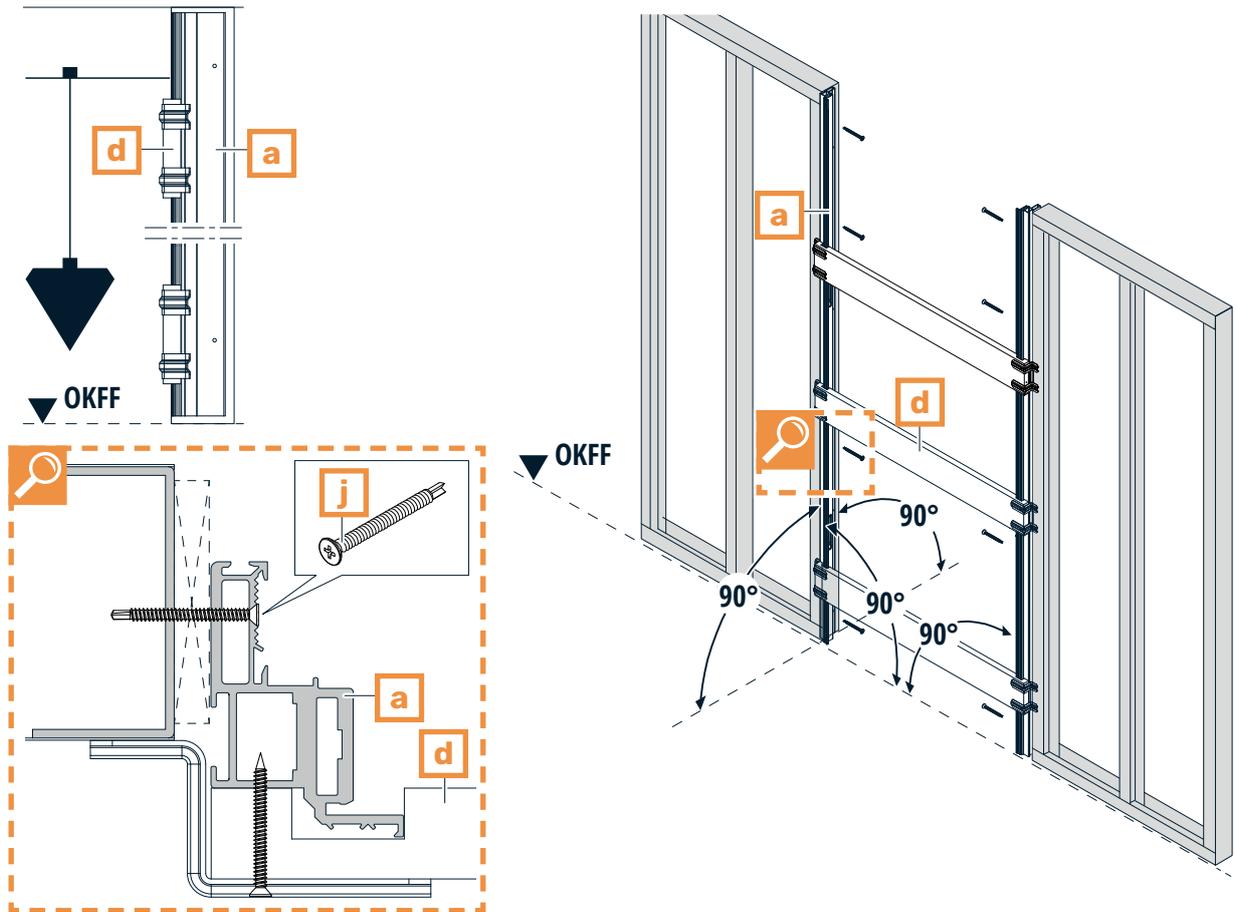


5.

**HINWEIS:**  
**Erst nach kompletter Verankerung**  
**entfernen!**

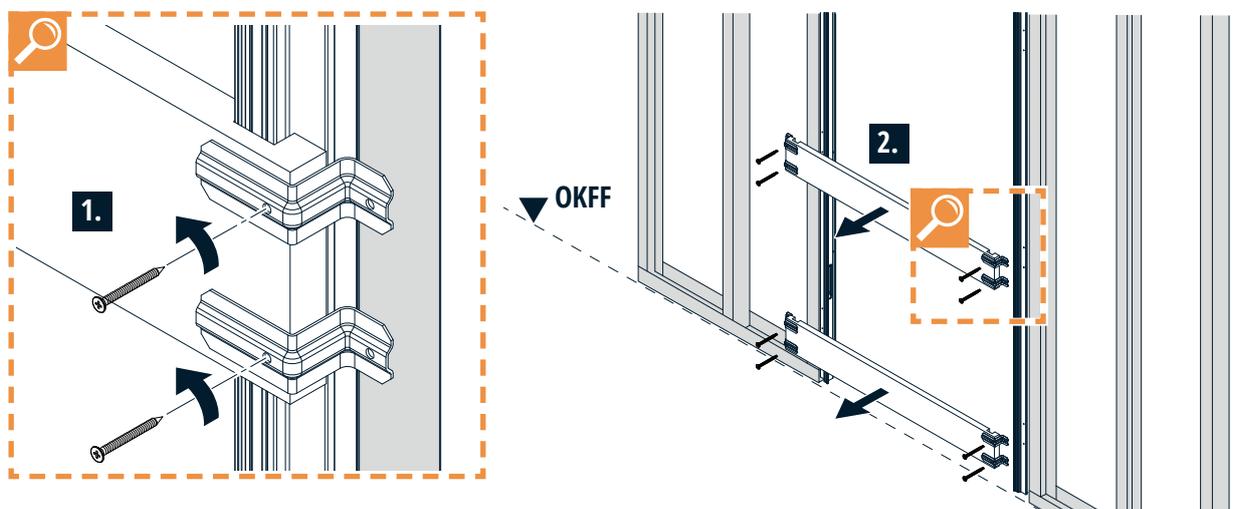




6.

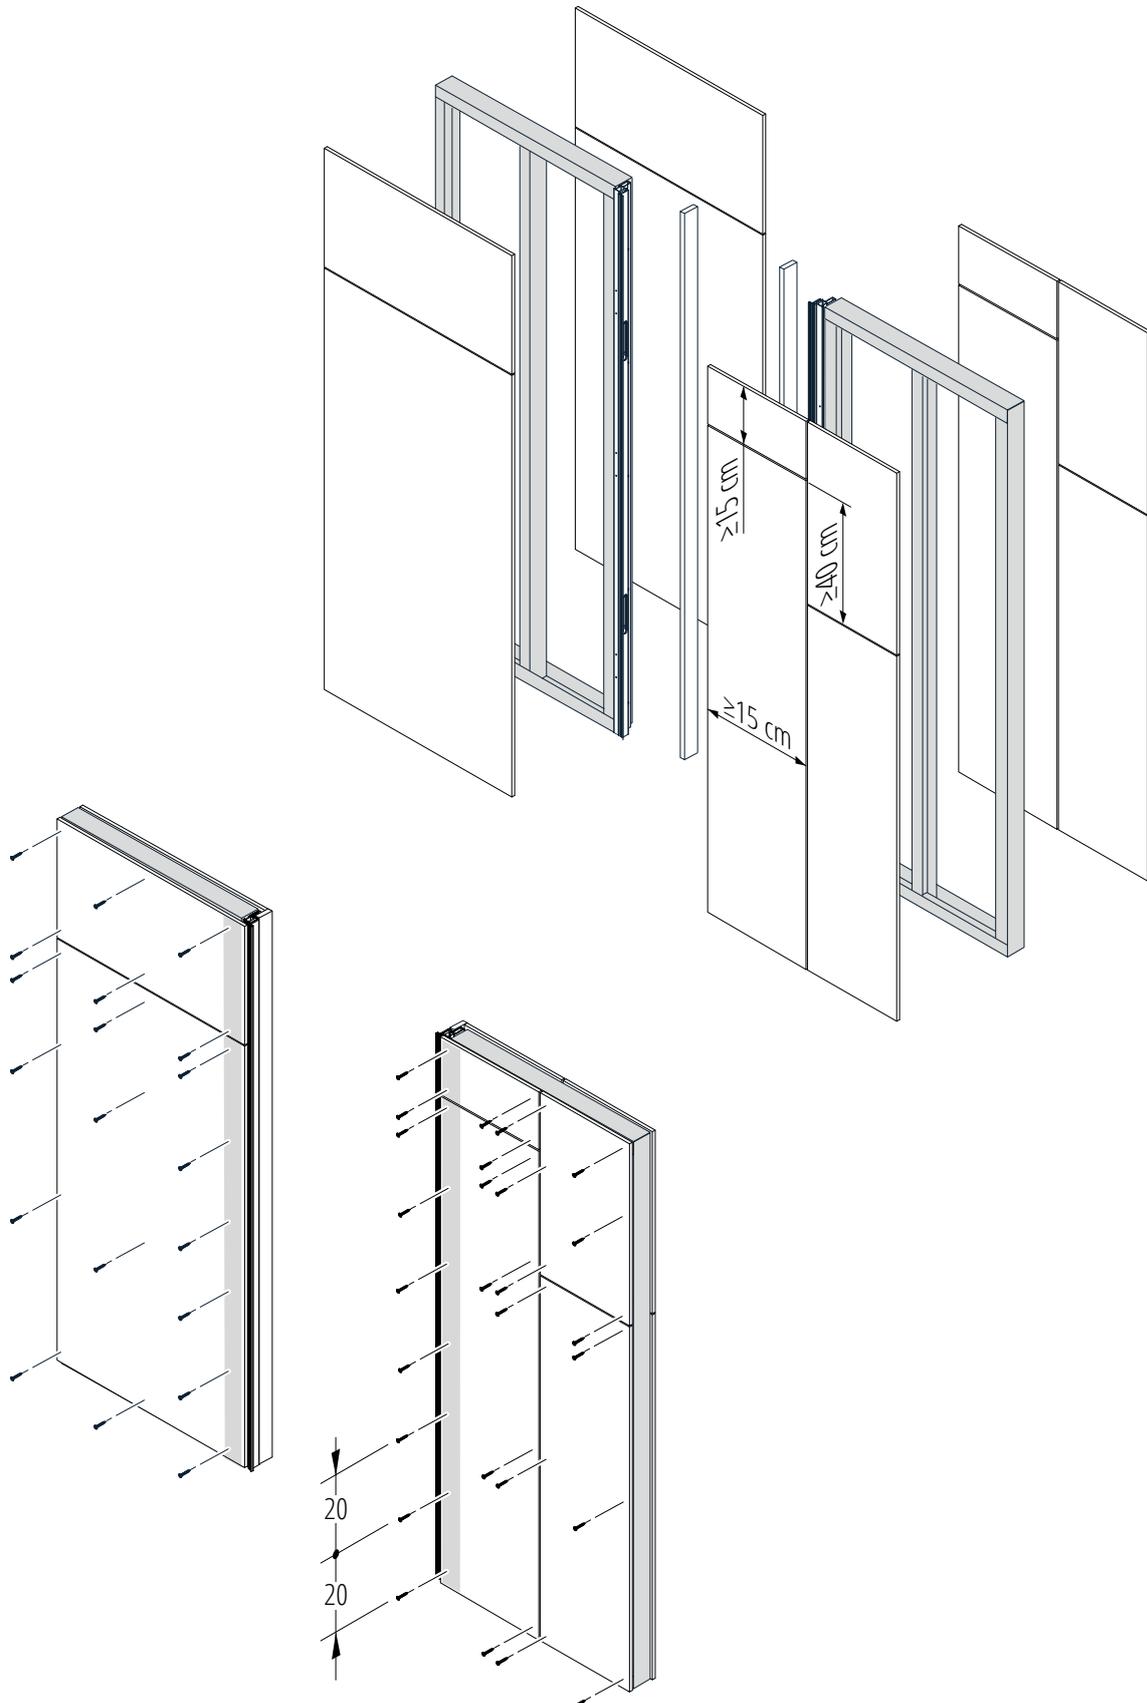





7.

**A**

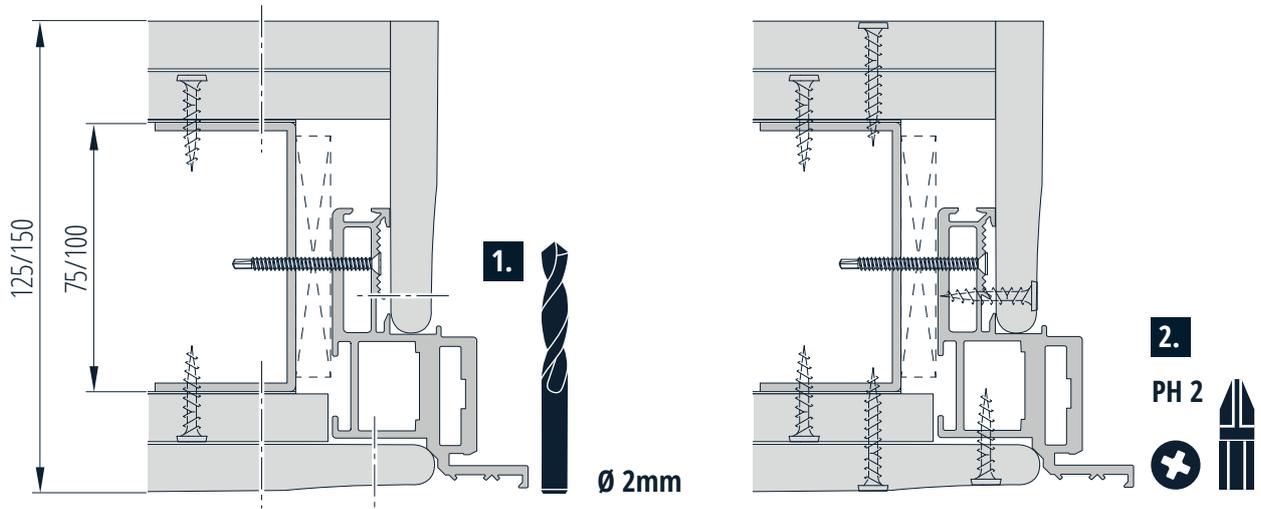

**B**


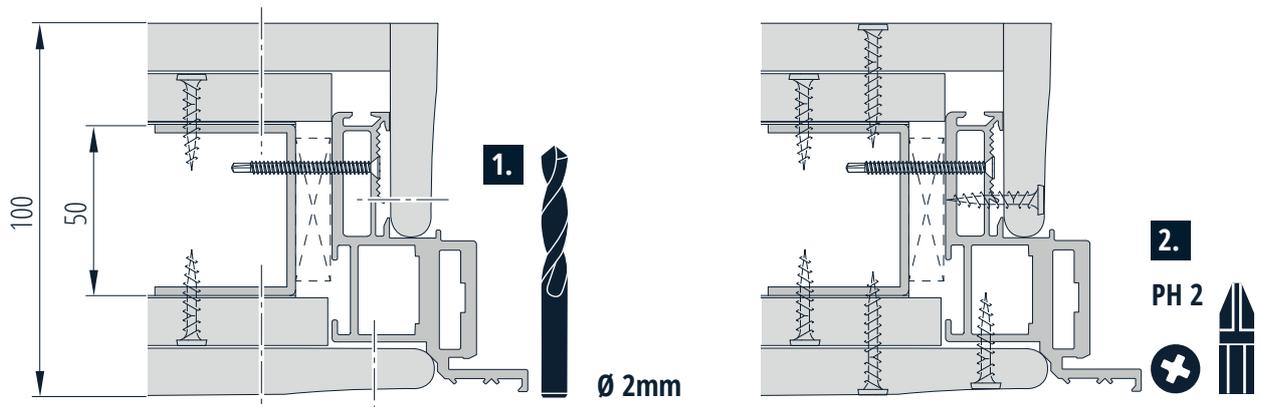




7.


**HINWEIS:**

**Die Verwendung von kunststoffvergüteter Spachtelmasse mit Glasfaser- Fugendekstreifen wird empfohlen.**

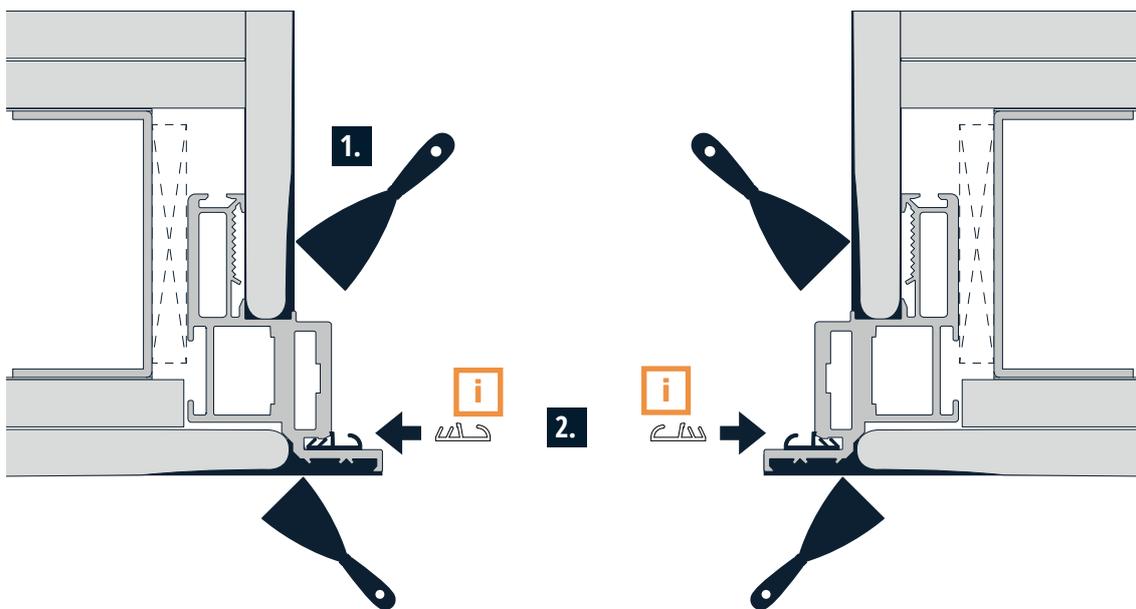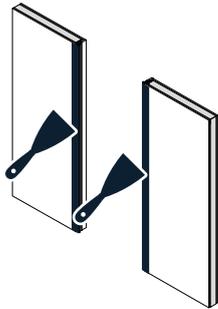



## Verarbeitungshinweise

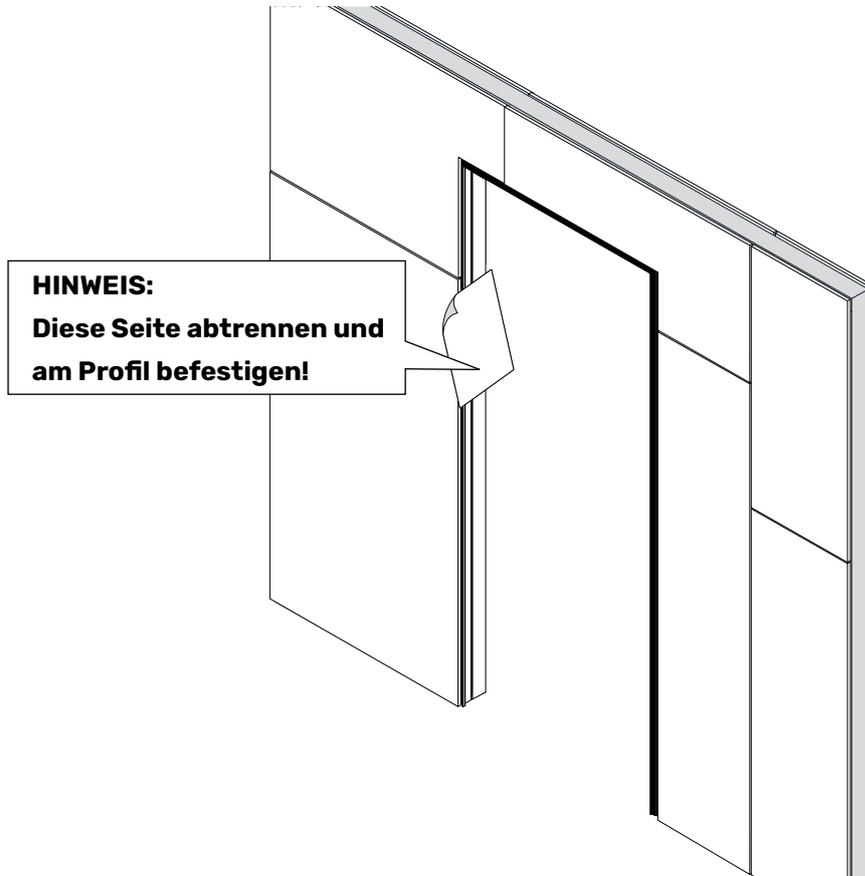


### Bodenübergangsfuge



Endbehandlung der grundierten Oberfläche mit Alkydharz-, Nitro-, Polyurethan-, Acrylfarbe

Benutzen Sie einen Bodenstopper!

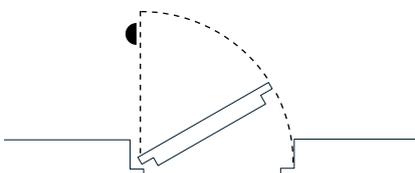

Montageanleitung\_SlimFrame\_Trockenbau\_reverse\_19.07.2024